Honeywell

Système de sécurité LYNX Touch

Guide de l'utilisateur

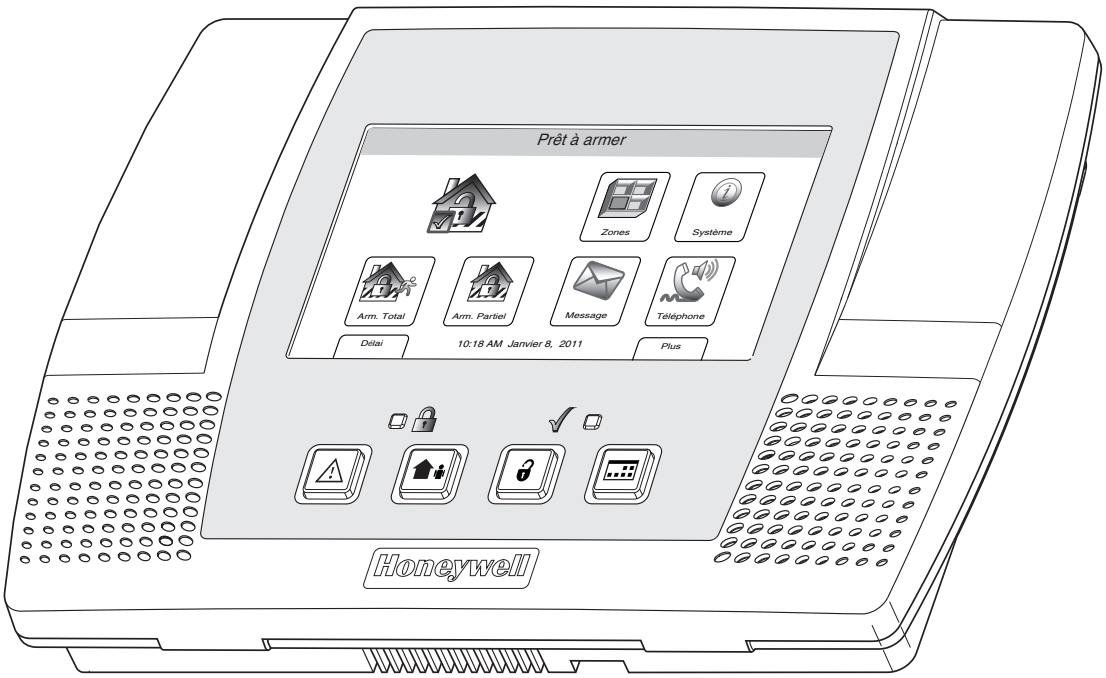

800-10615FR 5/12 Rev. A

Ref : L5100

Votre système de sécurité Honeywell a été conçu pour être utilisé avec des dispositifs fabriqués par Honeywell ou dont l'usage avec votre système de sécurité a été approuvé par Honeywell. Votre système de sécurité Honeywell n'est conçu pour être utilisé avec aucun dispositif pouvant être relié au clavier ou aux autres bus de communication de votre système de sécurité si Honeywell n'a pas approuvé ledit dispositif pour utilisation avec votre système de sécurité. L'utilisation de dispositifs non autorisés peut entraîner des dommages ou compromettre le fonctionnement de votre système de sécurité et invalider la garantie limitée offerte par Honeywell. Lorsque vous achetez des dispositifs qui ont été fabriqués ou approuvés par Honeywell, vous avez la certitude que ces dispositifs ont été rigoureusement testés afin d'en optimiser le rendement lorsqu'ils sont utilisés avec votre système de sécurité Honeywell.

TABLE DES MATIÈRES

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME 5
- Fonctions 5
- Fonctionnement général 7
- Résumé des fonctions du système 9
- À propos de l'écran de commande tactile 10
- Définitions des commandes de l'écran tactile 11
- À propos de l'afficheur et des voyants 14
- Menus de navigation 15

PROTECTION DES LIEUX 17
- État du système 17
- Armement du système 18
- Délais d'entrée/sortie 23
- Désarmement du système 25
- Contournement de zones de protection 27
- Touches d'urgence 29
- Mode carillon 31
- Mode vocal 32

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR 33
- Codes d'utilisateur 33
- Consulter le registre des activités 38
- Enregistrement et écoute de messages 40
- Réglages du système 42
- Horloge/Calendrier 43
- Domotique 46
- Rappels 58
- Configuration WiFi 61
- Fonction Téléphone mains libres 64
- Commande téléphonique à distance 66
- Services à distance 68
- Dioporama 69

SYSTÈME D'ALARME D'INCENDIE/MONOXYDE DE CARBONE 71
- Information générale 71
- Recommandations concernant les détecteurs de fumée 72
- Évacuation en cas d'urgence 73

Nous tenons à vous féliciter pour l'acquisition d'un système de sécurité Honeywell. En choisissant ce système, vous avez pris une sage décision puisqu'il représente la plus récente technologie offerte à ce jour en matière de protection. Honeywell est le plus important fabricant de systèmes de sécurité à travers le monde. Des millions de résidences sont protégées par des systèmes Honeywell.

TABLE DES MATIÈRES

FONCTIONS DU SYSTÈME 74
Test du système 74
Entretien de votre système 76
SOMMAIRE DES AVERTISSEMENTS AUDIBLES ET VISUELS 79
Affichages du système 80
Icônes d'état du système 81
CONFORMITE AUX EXIGENCES REGLEMENTEES 82
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉDUCTION DE PRIME D'ASSURANCE 85
RESTRICTIONS DE CE SYSTÈME D'ALARME 88
INDEX 93
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS 95

Information générale

Ce système vous offre trois types de protection : vol, incendie et urgence, selon la configuration de votre système. Le système est constitué d'un panneau de commande à écran tactile pour le faire fonctionner, de divers détecteurs sans fil qui offrent une protection du périmètre et intérieure contre le vol , avec en option des détecteurs de fumée ou de combustion pour une alerte rapide en cas de feu. De plus, des claviers sans fil additionnels peuvent également avoir été installés pour vous permettre de contrôler votre système à distance du panneau de commande. Le système peut aussi être utilisé comme téléphone mains libres.

Le système surveille des zones de protection et l'état du système, affiche l'information appropriée sur l'écran tactile, et active des alarmes appropriées. Votre système peut également avoir été programmé de façon à transmettre automatiquement des alarmes ou des messages d'état par une ligne téléphonique ou via un réseau cellulaire/GSM ou par Internet à un centre de télésurveillance, et peut aussi utiliser la fonction de communication bidirectionnelle avec le centre de télésurveillance.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Votre télécommande a la même valeur que vos clés ou votre carte d'accès. Si vous la perdez ou si elle est volée, une autre personne peut neutraliser le fonctionnement de votre système de sécurité. Si votre télécommande est perdue ou volée, avertissez immédiatement votre détaillant ou votre installateur. Le détaillant/l'installateur pourra ensuite rendre inopérante la télécommande dans votre système de sécurité.

Les fonctions d'utilisation de ce système de sécurité sont décrites ci-dessous. Pour connaître celles qui ont été activées dans votre système, consultez votre installateur.

- **Modes d'armement Partiel et Total :** En utilisant ces modes, vous pouvez soit protéger seulement le périmètre, soit protéger l'établissement en entier.
- **Fonctions d'urgence :** Une touche désignée vous permet d'activer manuellement des alarmes d'incendie, d'urgence ou silencieuse de police. Pour des informations détaillées concernant cette fonction, reportez-vous à la section *Touches d'urgence.*
- **Aide-mémoire pour le Renvoi d'appels du système :** Permet au panneau de composer un numéro que vous avez indiqué à une heure et un jour programmés, et d'envoyer le message programmé par votre installateur.
- **Horloge en temps réel :** L'écran tactile affiche la date et l'heure du jour. Pour connaître les procédures de réglage de l'horloge, reportez-vous à la section Horloge/Calendrier.
- **Centre de messages :** Le système vous permet d'enregistrer des messages brefs et de les écouter. Pour connaître les procédures, reportez-vous à la section *Enregistrement/Lecture Des Messages*.
- **Communication vocale bidirectionnelle :** Permet au centre de télésurveillance d'écouter, de parler ou d'entretenir une conversation avec des personnes dans l'établissement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Communication Vocale Bidirectionnelle*.
- **Contrôle téléphonique :** Permet d'accéder à distance au système de sécurité à partir de n'importe quel téléphone Touch-Tone. Pour des renseignements détaillés concernant cette fonction, reportez-vous à la section Fonction de contrôle à distance par téléphone.
- **Téléphone mains libres :** Le système peut fonctionner comme un téléphone mains libres.

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

Fonctions

- **Codes de sécurité :** Le système peut accepter un code d'installateur, un code maître et 14 codes d'utilisateur additionnels comprenant les codes de gardienne d'enfant et de contrainte. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Codes de Sécurité*.
- **Activation d'un dispositif :** Vous permet d'envoyer des messages de « Renvoi d'appels » ou des courriels, à la suite d'une activité comme une alarme ou une condition de défectuosité. Pour des renseignements détaillés concernant cette fonction, reportez-vous à la section *Règles*.
- **Schedules feature :** Cette fonction vous permet de planifier l'activation ou la désactivation automatiques d'activités programmées (p. ex. réveil, rappel et clé au cou). Pour des renseignements détaillés concernant cette fonction, reportez-vous à la section *Horaires*.
- **Centre de messages texte** (Nécessite le service Total Connect) : Le système vous permet d'envoyer et de recevoir des messages textes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Centre de messages texte*.
- Contenu Web (Nécessite le service Total Connect) **:** Le système vous permet de voir et d'afficher du contenu Web, y compris la température, les nouvelles et les rapports concernant la circulation routière. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Contenu Web.*.

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

Fonctionnement général

Zones

Les dispositifs de détection de votre système ont été assignés à diverses zones. Par exemple : le contact installé sur votre porte d'entrée/sortie pourrait avoir été assigné à la zone 01, les contacts de fenêtres de la chambre principale à la zone 02 et ainsi de suite. Ces numéros de zones apparaissent sur l'afficheur lorsqu'une condition d'alarme ou de défectuosité se présente.

Protection contre l'incendie

La portion protection contre l'incendie de votre système de sécurité (si utilisée) est toujours active et déclenche une alarme sonore si une condition d'incendie est détectée. D'importants renseignements concernant la protection contre l'incendie, les détecteurs de fumée et la planification d'un plan d'évacuation des lieux sont offerts à la section *Système d'alarme d'incendie* que nous vous recommandons de lire.

Monoxyde de carbone

La portion protection contre le monoxyde de carbone (CO) de votre système de sécurité (si utilisée) est toujours active et déclenche une alarme sonore si une condition de CO est détectée. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Système d'alarme d'incendie*.

Protection contre le vol

Votre système offre deux modes de protection contre le vol : Partiel et "Total". Le mode Partiel protège uniquement le périmètre, ce qui vous permet de vous déplacer librement à l'intérieur des lieux sans déclencher d'alarme. Le mode "Total" protège le système en entier. Dans les deux modes, le système amorce un délai d'entrée qui vous permet d'entrer sur les lieux sans déclencher d'alarme. Pour plus de sécurité, vous pouvez, au moment de l'armement, annuler la mise en fonction de ce délai d'entrée. Reportez-vous à la section *Armer Le Système.* Le système vous permet également, si vous le désirez, de contourner certaines zones avant d'armer. Reportez-vous à la section Contournement Des Zones De Protection. Le système est également muni d'un mode CARILLON, qui permet d'avertir les utilisateurs de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre lorsque le système est désarmé.

Pour que votre système détecte des conditions d'alarme de vol, vous devez au préalable mettre en service (armer) la protection contre le vol. Pour connaître les procédures détaillées et obtenir plus de détails, reportez-vous à la section *Armement du Système*.

Codes de sécurité

Au moment de l'installation, on vous a assigné un code de sécurité personnel ou « code maître » à 4 chiffres. Vous devez entrer ce code de sécurité lorsque vous désirez armer et désarmer le système et exécuter d'autres fonctions du système. Pour plus de protection, jusqu'à 14 codes de sécurité différents peuvent également être assignés aux gens qu'y n'ont pas besoin de connaître votre code. Pour connaître la procédure pour assigner des codes de sécurité dans le système, veuillez vous reporter à la section *Codes de Sécurité*.

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

Fonctionnement général

Alarmes

Lorsqu'une alarme est déclenchée, l'avertisseur sonore du LYNX Touch émet une tonalité durant environ 15 secondes et un message identifiant la ou les zones qui ont provoqué l'alarme est affichée sur l'écran tactile. Après 15 secondes, la sirène s'arrête temporairement et l'avertisseur vocal amorce l'annonce des zones en alarme. Lorsque les zones ont été annoncées, la sirène crie de nouveau. Ce cycle se répète automatiquement jusqu'à ce que le système soit désarmé ou jusqu'à la coupure de la sirène. Si votre système est relié à un centre de télésurveillance, un message d'alarme est également transmis. La ou les zones qui ont déclenché l'alarme demeurent affichées puisqu'elles sont conservées dans la mémoire d'alarmes. Pour des renseignements concernant la façon d'effacer la mémoire d'alarmes, reportez-vous à la section *Désarmement du Système*.

Communication vocale bidirectionnelle :

Le panneau permet la communication vocale entre un opérateur du centre de télésurveillance et une personne à l'établissement protégé. Cette fonction permet au centre de télésurveillance d'écouter, de parler ou d'entretenir une conversation bidirectionnelle avec une ou des personnes dans l'établissement et permet à l'opérateur de réunir de l'information à propos de la nature et de l'emplacement de l'alarme, information qui peut être utile pour les services d'intervention comme la police ou les ambulanciers. Si la fonction de communication vocale bidirectionnelle a été programmée et qu'une condition d'alarme est détectée, le système transmet un message d'alarme au centre de télésurveillance. Dès que la confirmation est reçue, un message « Écoute à venir » est transmis au centre de télésurveillance. En répondant à ce message, l'opérateur du centre de télésurveillance peut entrer des commandes qui lui permettent d'amorcer une session vocale de 5 minutes.

Si une autre zone de protection est violée durant une session vocale, la session se poursuit et l'alarme est placée dans une mémoire tampon. Si une zone d'incendie est violée durant une session vocale, le système arrête la session et exécute la procédure d'alarme. Durant la session vocale, les DEL Armé (rouge) et Prêt (verte) clignotent à tour de rôle dans les modes Parler et CVB, mais pas dans le mode Écouter.

RÉSUMÉ DES FONCTIONS DU SYSTÈME

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Vérification des états du système : .....Appuyez sur l'icône « Système ».
Pour armer en mode Partiel: .....Appuyez sur l'icône « Partiel ».
Pour réamorcer le délai de sortie : .....Appuyez sur l'icône « Réamorcer le délai de sortie ».
Pour armer dans le mode "Total": .....Appuyez sur l'icône « Total » ou sur la touche « Total » et entrez votre code.
Pour armer "Instant" : .....Réglez « Délai » à « Instant ». Appuyez sur l'icône « Partiel » ou « Total » et entrez votre code.
Pour armer si l'Armement rapide* est activé : .....Appuyez sur l'icône « Partiel » ou « Total » ou sur la touche « Total » et ensuite sur l'onglet Armement rapide sur l'écran tactile.

* Si l'Armement rapide est activé, le code de sécurité n'est pas requis.

Pour désarmer le système et faire taire les alarmes : ..... Appuyez sur la touche « ARRÊT » ou sur l'icône « Désarmer » et entrez votre code

Note : Durant le délai d'entrée ou lorsqu'une condition d'alarme existe, le Lynx Touch peut être désarmé en entrant un code d'utilisateur valide. Dans de tels cas, l'utilisation de la touche ARRÊT n'est pas requise.

Pour contourner une ou des zones : .....Appuyez sur l'icône « Zones »
Pour activer/désactiver le mode Carillon : .....Appuyez sur l'icône « Réglages ».

CENTRE DE MESSAGE

Pour enregistrer un message : .....Appuyez sur l'icône « Message »

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour régler le volume : .....Appuyez sur l'icône « Réglages ».
Pour désactiver la sourdine de l'avertisseur vocal : .....Appuyez sur l'icône « Réglages ».

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE MAINS LIBRES

Pour entrer en mode de téléphone mains libres : .....Appuyez sur l'icône « Téléphone »
Pour activer/désactiver la sonnerie (commuter entre les deux états) : Appuyez sur l'icône « Réglages ».

AUTRES FONCTIONS (accessibles avec le code maître seulement)

Pour régler l'heure et la date :.....Appuyez sur l'icône « Date et heure » (dans le menu de l'utilisateur maître)
Pour programmer une activité :.....Appuyez sur l'icône « Horaires » (dans le menu Domotique)
Pour activer/désactiver des dispositifs:.....Appuyez sur l'icône « Règles » (dans le menu Domotique)
Pour ajouter/supprimer un code d'utilisateur*
(excepté le code maître) : .....Appuyez sur l'icône « Utilisateurs » (dans le menu de l'utilisateur maître)

* Seul le code maître peut être utilisé pour ajouter ou supprimer un autre code d'utilisateur.

Pour activer/désactiver le mode Test :.....Appuyez sur l'icône « Test » (dans le menu de l'utilisateur maître)
Pour visionner des activités du système : .....Appuyez sur l'icône « Activités » (dans le menu de l'utilisateur maître)
Pour programmer ou supprimer les rappels de
« Renvoi d'appels » : .....Appuyez sur l'icône « Rappels » (dans le menu de l'utilisateur maître)

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

À propos de l'écran de commande tactile

Généralités

****IMPORTANT****

Si après votre entrée sur les lieux le LYNX Touch émet une tonalité rapide, cela indique qu'une alarme a été déclenchée durant votre absence et qu'un intrus peut encore être sur place. QUITTEZ IMMÉDIATEMENT et APPELEZ LA POLICE d'un endroit sûr à proximité.

Les icônes et les touches de l'écran tactile vous permettent de contrôler toutes les fonctions du système. En outre, l'écran tactile affiche la zone et la description de toutes les activités du système qui se sont produites. Quand le mode téléphone mains libres est activé, un clavier de téléphone est affiché sur l'écran tactile.

Le système est aussi doté d'un avertisseur sonore intégré qui émet une tonalité lors de conditions d'alarme et d'un haut-parleur intégré qui annonce l'état du système. Le clavier émet également des bips durant certaines fonctions du système telles que durant les délais d'entrée/sortie, dans le mode carillon, et lorsqu'une touche est enfoncée (pour confirmer l'entrée).

Le volume du message vocal est réglable; cependant, les bips d'alarme sont toujours au volume maximal. Tous les autres « bips » (défectuosité, carillon, entrée/sortie, etc.) peuvent être réglés à un volume bas ou élevé seulement.

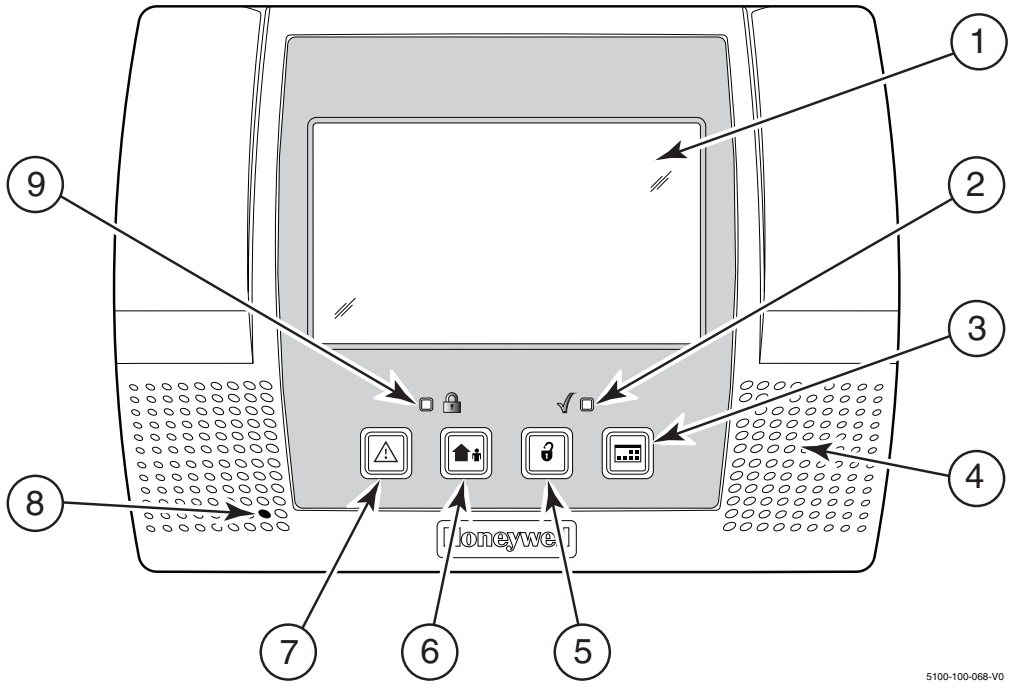

Définitions des commandes de l'écran tactile

Note : Les fonctions du système décrites ci-dessous sont à titre de référence seulement. Pour être activées, des entrées de touches additionnelles doivent être effectuées.

Index	Article	Fonction
1	Fenêtre d'affichage	Afficheur à cristaux liquides (ACL). Affiche les icônes d'état du système, l'heure, l'information d'état du système, les menus d'utilisateur et le clavier virtuel.
2	✓ Prêt DEL Indicator (Vert)	Allumé = Le système est désarmé, prêt à être armé Éteint = Le système est armé Clignotant = Le système est désarmé, pas prêt à être armé (une zone est ouverte) Clignote en alternance avec le voyant Armé = le mode téléphone mains libres est actif
3	Accueil touche	Utilisée pour quitter un écran ou retourner à l'écran d'accueil.
4	Haut-parleur	Émet une tonalité lors de certaines fonctions du système à titre d'avertissement ou de confirmation et diffuse des messages vocaux lorsque le système est en alarme ou pour indiquer les états du système. (Voir « Sommaire des avertissements audibles. »).
5	Arrêt (Désarmer) touche	Amorce le processus pour désarmer et provoque l'affichage d'un clavier sur l'écran tactile. Désarme la portion antivol du système, fait taire les alarmes et les indicateurs sonores de défectuosité et efface l'affichage visuel après la correction du problème.
6	Total touche	Arme à la fois les zones de protection antivol intérieure et du périmètre de façon à assurer une protection complète. Ce mode permet de détecter les entrées par effraction par les portes, fenêtres, etc., aussi bien que les mouvements d'un intrus qui tente de traverser des zones de protection intérieures. Il est possible d'entrer sur les lieux par une zone programmée avec un délai d'entrée sans déclencher d'alarme si le système est désarmé avant que le délai d'entrée soit écoulé.
7	Urgence touche	Quand elle est tenue enfoncée pendant 4 secondes, les icônes du clavier virtuel sont affichées sur l'écran tactile.
8	Microphone	Utilisé pour enregistrer des messages personnels via le Centre de messages et pour la communication vocale bidirectionnelle et le fonctionnement du téléphone mains libres.
9	🔓 Armé DEL Indicator (Rouge)	Allumé = Le système est armé Éteint = Le système est désarmé Clignote = Le système est armé et une alarme est en cours ou l'était auparavant. Clignote en alternance avec le voyant Prêt = le mode téléphone mains libres est actif

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

À propos de l'afficheur et des voyants

Définitions des affichages

Icône	Texte	Définition
		Affiché avec le texte « Prêt à armer » quand le système est désarmé et prêt à être armé.
		« Armé : Total » est affiché dans le haut de l'écran. Une icône Armé Total et le message « Armé Total » sont affichés après l'expiration du délai de sortie.
		« Armé : Partiel » est affiché dans le haut de l'écran. Une icône Armé Partiel et le message « Armé Partiel » sont affichés après l'expiration du délai de sortie.
	Quittez maintenant 28 secondes	« Armé Partiel – Quittez maintenant » ou « Armé Total – Quittez maintenant » est affiché en haut de l'écran. Une icône de sortie de même que le message « Quittez maintenant » et le délai de sortie qui reste (ex. : « 28 s ») sont affichés durant le délai de sortie.
	Alarme	« Alarme » est affiché dans une bande rouge en haut de l'écran. Une icône d'alarme (cloche) et le message « Alarme » sont affichés en alternance avec la zone qui a causé l'alarme.
OU	DÉFECT. (N° de zone et description)	« Pas prêt à être armé – DÉFECT.» est affiché dans une bande jaune en haut de l'écran. Une icône de fenêtre ou de porte ouverte et la description de la zone ainsi que « Fenêtre » ou « Porte » sont affichés quand une défectuosité de fenêtre ou d'entrée/sortie a été détectée. OU Affichée en alternance avec l'icône alarme et « Alarme ». « Alarme » est aussi affiché dans une bande rouge en haut de l'écran.
	Feu OU Alarme 95 Feu	L'icône de feu est affichée en alternance avec le texte « Feu » et « Alarme 95 Feu ». « Feu Alarme» est aussi affiché dans une bande rouge en haut de l'écran.

À propos de l'afficheur et des voyants

Icône	Texte	Définition
	Alarme 96 médicale	L'icône Médicale est affichée quand une alarme médicale est activée. « Alarme » est aussi affiché dans une bande rouge en haut de l'écran. (Si cette fonction a été programmée par votre installateur)
	Alarme 99 Police	L'icône d'alarme (cloche) est affichée quand une alarme de vol est activée. « Alarme » est aussi affiché dans une bande rouge en haut de l'écran. (Si cette fonction a été programmée par votre installateur) Pas d'affichage si le type de réponse 24 h silencieuse a été programméè.
	Monoxyde de carbone OU CO Alarme * Détecteur de CO	Affichée en alternance avec l'icône d'alarme (cloche) quand une alarme de monoxyde de carbone est activée. « CO Alarme » est aussi affiché dans une bande rouge en haut de l'écran. (* = Numéro de zone programmée)
	Sabotage du couvercle	Une icône de vérification du système et « Sabotage du couvercle » sont affichés quand un sabotage du couvercle a été détecté. « Pas prêt à être armé – Défectuosité du système » est affiché dans une bande jaune en haut de l'écran.
	Rapporter - panne de comm.	Le système a détecté un problème du communicateur téléphonique.
	Batterie faible	« Pas prêt à être armé – Défectuosité du système » est affiché dans une bande jaune en haut de l'écran. Une icône de batterie faible et le message « Batterie faible » sont affichés quand la batterie de secours du système est faible.
	90 Brouillage RF	Apparaît pour indiquer que le système a détecté une condition de brouillage RF ou d'interférence excessive.
	94 Coupure de la ligne tél.	Apparaît quand le système a détecté une perte du service téléphonique.
	Panne CA	Affiché quand le système a perdu l'alimentation CA. « Pas prêt à être armé – Défectuosité du système » est affiché dans une bande jaune en haut de l'écran.

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

Menus de navigation

Écran ACL

L'écran tactile à cristaux liquides du LYNX Touch affiche des icônes et du texte sur les « écrans ». L'écran affiche des icônes d'état et du texte, l'heure, de l'information sur l'état du système et des choix de menu. L'état du système est affiché dans une bande rouge en haut de l'écran. La couleur de la bande varie et passe du rouge au jaune et au vert selon les changements d'état du système.

La zone de Menu comprend une liste de commandes ou de choix qui s'appliquent à la sélection en cours. La zone d'état fournit de l'information à propos de diverses activités du système. Un « Écran d'accueil » est affiché quand le système est sous tension. De plus, la DEL verte (Prêt) est allumée.

Écran Tableau de bord

Si votre système est branché aux services Total Connect, l'écran Tableau de bord sera affiché. L'état du système est affiché dans la partie supérieure de l'écran Tableau de bord. L'heure, la Touches de navigation date et la température (le cas échant) sont affichées dans le tiers gauche de l'écran. De plus, cinq icônes de sélection ou « boutons » sont affichés.

Note : L'accès aux messages texte, à la température, aux nouvelles et à la circulation routière ainsi qu'au autre contenu Web nécessite les Services Total Connect. Pour connaître lesquelles de ces fonctions qui ont été activées dans votre système, consultez votre installateur.

- **Securité** – Donne accès à l'écran d'accueil Sécurité.
- **Avertissements** – Donne accès au centre de messages texte
- **Domotique** – Donne accès à l'écran de gestion de la domotique Z-Wave et des dispositifs.
- **Nouvelles** – Donne accès aux communiqués de nouvelles.
- **Circulation** – Donne accès aux communiqués concernant la circulation routière.
- **Prévision pour 5 jours** – Donne accès aux prévisions de température locale pour 5 jours.

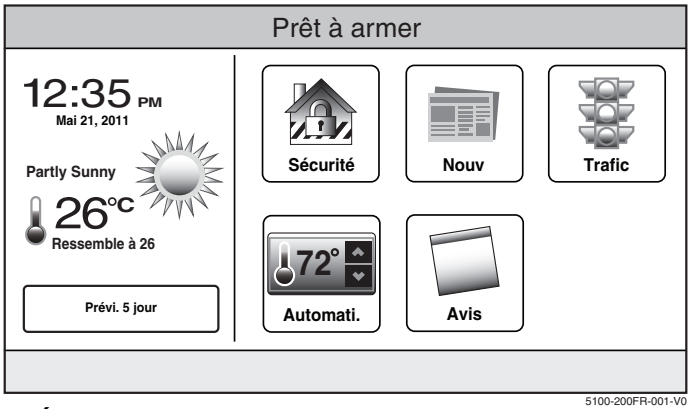

Écran Tableau de bord du LYNX Touch (Typique)

Menus de navigation

La navigation dans les écrans se fait en effleurant un article du menu sur l'écran tactile. Une fois activé, le panneau vous amène à l'écran suivant. La sélection de la touche « Accueil » (annuler) vous ramène à l'écran Tableau de bord en tout temps, à moins que le mode de programmation du système soit activé. Appuyer sur la touche « ⮌ » vous ramènera à l'écran précédent.

Note : Il serait peut-être pratique pour vous de régler le volume avant d'entrer dans le mode (Outils) de programmation. Ceci vous permettra d'entendre clairement les messages et les bips par le haut-parleur intégré au système en mode de programmation. Pour régler le volume, sélectionnez « Plus » dans l'écran d'accueil et ensuite « Réglages ». Réglez le volume à l'aide de la barre affichée dans l'écran Réglages et sélectionnez ensuite « Enregistrer » pour accepter.

Touches de fonction

4 touches de fonction vous permettent d'accéder rapidement à des fonctions d'urgence, d'armer le système en mode Total, de désarmer le système et de revenir à l'écran d'acceuil.

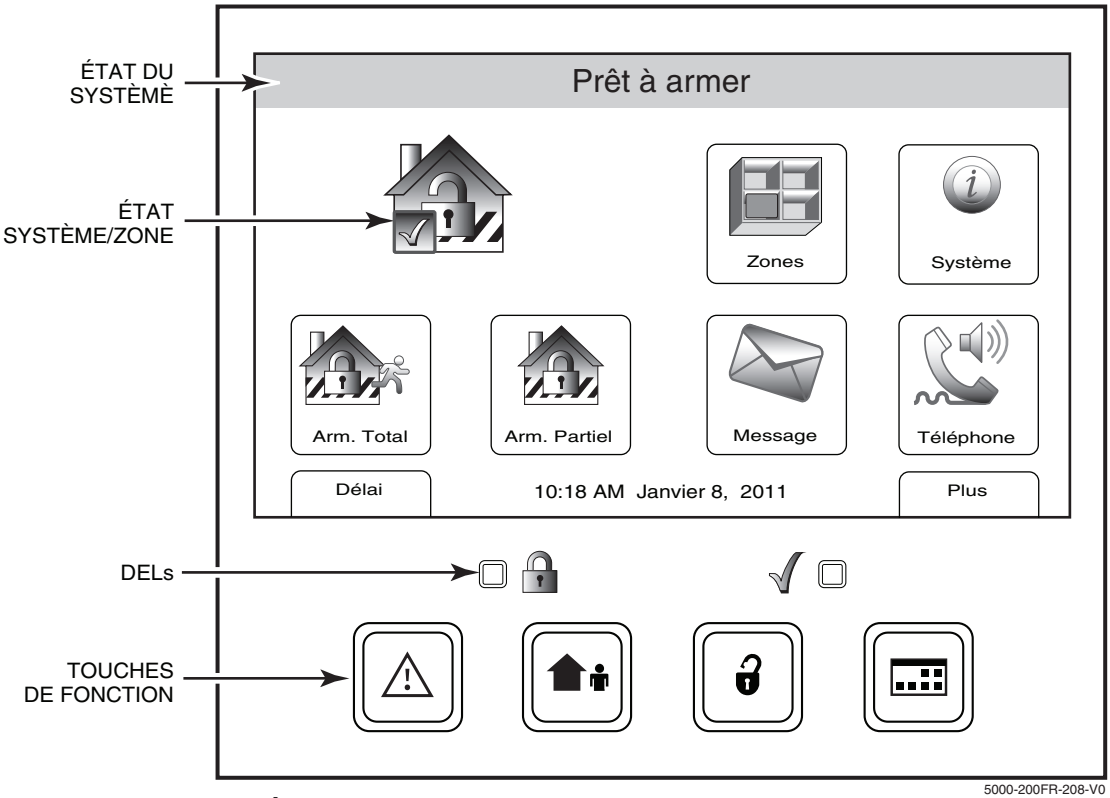

Écran d'accueil Sécurité du LYNX Touch (page 1)

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

Menus de navigation

Écrans de menu

L'état du système est affiché dans la partie supérieure de chaque écran. L'heure et la date sont affichées dans la partie inférieure de l'écran d'accueil.

Menus

MenuError! Bookmark not defined. **non restreint**

La première page de l'écran d'accueil fournit un accès aux affichages d'un menu non restreint qui affiche l'état du système et huit icônes ou « boutons de sélection ».

- **Zones** – Fournit l'accès à l'information et aux options des zones.
- **Automati.** – Donne accès aux fonctions de domotique.
- **Arm. Total** – Utilisée pour armer le système en mode Total.
- **Arm. Partiel** – Utilisée pour armer le système en mode Partiel.
- **Message** – Fournit l'accès au Centre de messages.
- **Téléphone** – Fournit l'accès au mode Téléphone mains libres (si programmé).
- **Délai/Instant** – Utilisée pour commuter entre les options du délai de sortie et armer instant.
- **Plus** – Fait passer le système à la page deux de l'écran d'accueil.

La deuxième page de l'écran d'accueil affiche l'état du système et sept options.

- **Système** – Fournit l'information à propos de l'état du système.
- **Outils** – Fournit l'accès aux menus de programmation de l'utilisateur (Code maître requis pour l'accès).
- **Arm. Total** – Utilisée pour armer le système en mode Total.
- **Arm. Partiel** – Utilisée pour armer le système en mode Partiel.
- **Tableau de bord** – Redirige le système vers l'écran Tableau de bord. Cette icône est uniquement affichée si votre système est branché aux Services Total Connect.
- **Réglages** – Fournit l'accès à diverses fonctions de l'écran tactile (brillance, contraste, volume, voix, carillon et sonnerie).
- **Délai/Instant** – Utilisée pour commuter entre les options du délai de sortie et armer instant.
- **Arrière** – Ramène le système à la première page de l'écran d'accueil.

MenuError! Bookmark not defined. **principal**

Le menu de l'utilisateur fournit l'accès aux fonctions configurables par l'utilisateur et affiche huit options. L'entrée du code maître est requise pour accéder au menu de l'utilisateur.

- **Utilisateurs** – Permet à l'utilisateur maître d'ajouter et de supprimer des codes d'utilisateur
- **Activités** – Permet à l'utilisateur maître de visionner des activités du système
- **Test** – Permet à l'utilisateur maître de tester le système
- **Clavier –** Permet à l'utilisateur maître d'enrôler et de voir l'information qui a trait aux dispositifs d'interface mobile.
- **Date et heure** – Utilisée pour programmer la date et l'heure.
- **Rappels** – Permet à l'utilisateur maître d'ajouter et de supprimer des rappels de « Renvoi d'appels ».
- **Diaporama –** Permet à l'utilisateur maître de choisir un diaporama pour l'utiliser comme économiseur d'écran.
- **Config. WiFi –** Donne accès à l'écran de configuration WiFi (nécessite l'installation d'un module de communication WiFi)
- **Précédent** – Ramène le système à la première page de l'écran d'accueil.

Information générale

Avant d'armer votre système, vous devez fermer ou contourner (voir la section *Contourner des Zones de Protection*) toutes les portes, fenêtres, et autres zones de protection.

VOYANT Prêt: Lorsque le système est prêt à être armé, le voyant vert (Prêt) est allumé. Si ce voyant clignote, cela indique que le système n'est pas prêt.

NOTE : Les phrases indiquées entre crochets varient et sont diffusées seulement lorsqu'elles sont appropriées à l'état du système.

Selon l'état actuel du système, les phrases suivantes peuvent être entendues:

alarme d'incendie [description vocale des zones]
alarme monoxyde de carbone [description vocale des zones]
alarme [description vocale des zones]
défectuosité feu [description vocale des zones]
défectuosité monoxyde de carbone [description vocale des zones]
défectuosité [description vocale des zones]
pile faible [description vocale de la zone]
batterie du système faible
vérifiez le système
panne CA
zones contournées
carillon

NIVEAU DU VOLUME : Le volume de l'avertisseur vocal peut être augmenté ou diminué. Reportez-vous à la section *ENREGISTREMENT/ÉCOUTE DES MESSAGES*.

Le système peut être armé

Une fois que toutes les zones de protection ont été fermées ou contournées, le voyant Vert (Prêt) s'allume. Vous pouvez alors armer le système de la façon habituelle.

PROTECTION DES LIEUX

Armement du système

Armement en mode Partiel

Utilisez ce mode lorsque vous demeurez à l'intérieur et que vous vous attendez à ce qu'une autre personne arrive plus tard et franchisse la porte d'entrée principale. Avant d'armer, fermez toutes les portes et fenêtres du périmètre. Lorsque le système est prêt à être armé, le voyant vert Prêt est allumé. Une fois le système armé dans le mode Partiel, l'alarme se déclenche immédiatement si une zone du périmètre (fenêtre ou porte) est ouverte. Par contre, vous pouvez vous déplacer librement n'importe où à l'intérieur. Les membres de votre entourage peuvent toutefois entrer sur les lieux par la porte d'entrée principale sans déclencher d'alarme à condition qu'ils désarment le système durant la période du délai d'entrée, sans quoi une alarme sera déclenchée. Si la fonction Armement rapide a été programmée par votre installateur, vous pouvez armer votre système sans utiliser votre code de sécurité. Toutefois, un code de sécurité doit toujours être utilisé pour désarmer le système.

À moins d'avoir été utilisé pour armer le système, le code de domestique et le code de l'installateur ne peuvent pas être utilisés pour désarmer le système. De plus, si le système est armé à l'aide de l'armement rapide, ni le code de domestique ni le code de l'installateur ne peuvent désarmer le système.

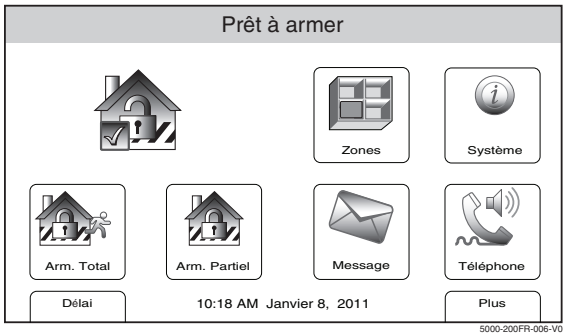

1. Appuyez sur l'icône Arm. Partiel, le système émet un bip et affiche un clavier.

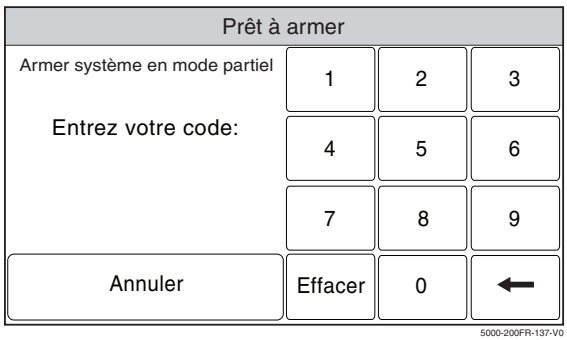

2. Entrez un code d'utilisateur valide.

   OU

   Si Armement rapide a été activé, appuyez sur l'icône « Armement rapide ».

   Le système émet trois bips et annonce « *Armé Partiel - Quittez maintenant* ». L'écran du délai de sortie apparaît. Si programmé, l'afficheur fait le décompte du temps qui reste au délai de sortie.

Note : Si un code d'utilisateur valide n'est pas entré ou si l'icône de confirmation n'a pas été sélectionnée en deçà de 10 secondes, le système retourne à l'écran d'accueil et il n'est pas armé.

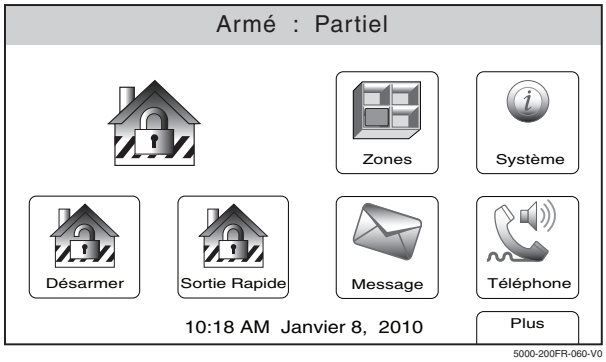

3. À la fin du délai de sortie, le système annonce « Armé partiel » et affiche l'écran Armé Partiel ».

Si un code d'utilisateur invalide est entré, le système retourne à l'écran d'accueil .

Fonction Partiel automatique

Si cette fonction a été activée par votre installateur, le Lynx Touch SIA, lorsqu'il est armé dans le mode "Total" à partir d'un clavier ou d'une télécommande, commute au mode Partiel lorsque le délai de sortie prend fin sans que personne n'ait quitté les lieux.

NOTE : Si le dispositif de protection du point d'entrée/sortie est dans la condition de vérification ou a été contourné, cela aura pour effet d'annuler la protection intérieure puisque le système, dans un tel cas, s'armera dans le mode Partiel. Si une condition de vérification se produit sur des zones d'entrée/sortie, communiquez avec votre installateur afin de faire corriger cette situation ou afin qu'il désactive cette fonction.

PROTECTION DES LIEUX

Armement du système

Armement en mode Total

Utilisez ce mode lorsque personne ne demeure à l'intérieur. Avant d'armer, fermez toutes les portes et fenêtres du périmètre. Lorsque le système est prêt à être armé, le voyant vert Prêt est allumé. Une fois le système armé dans le mode "Total", l'alarme se déclenche immédiatement si une zone du périmètre (porte ou fenêtre) est ouverte ou si un mouvement est détecté à l'intérieur quand des dispositifs de détection de mouvement sont utilisés. Pour éviter de déclencher une alarme, vous devez quitter par la porte d'entrée principale avant que le compte à rebours du délai de sortie ne soit écoulé. Vous pouvez également revenir sur les lieux en empruntant la porte principale, mais vous devez désarmer le système à l'intérieur du délai d'entrée pour ne pas déclencher l'alarme. Si la fonction Armement rapide a été programmée par votre installateur, vous pouvez armer votre système sans utiliser votre code de sécurité. Toutefois, un code de sécurité doit toujours être utilisé pour désarmer le système.

À moins d'avoir été utilisé pour armer le système, le code de domestique et le code de l'installateur ne peuvent pas être utilisés pour désarmer le système. De plus, si le système est armé à l'aide de l'armement rapide, ni le code de domestique ni le code de l'installateur ne peuvent désarmer le système.

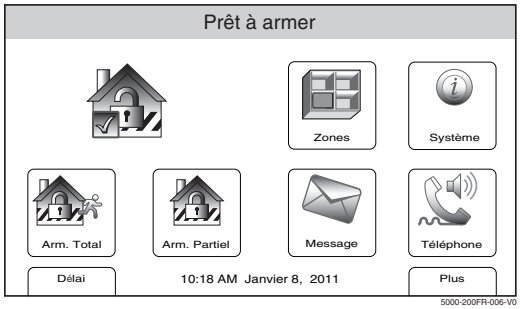

1. Appuyez sur l'icône Arm. Partiel, le système émet un bip et affiche un clavier.

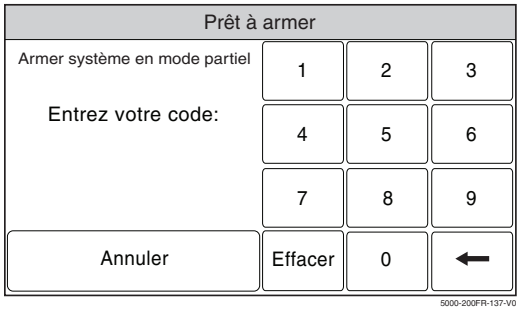

2. Entrez un code d'utilisateur valide.
   OU
   Si Armement rapide a été activé, appuyez sur l'icône « Armement rapide ».
   Le système émet trois bips et annonce « *Armé Total - Quittez maintenant* ». L'écran du délai de sortie apparaît. Si programmé, l'afficheur fait le décompte du temps qui reste au délai de sortie en secondes.

Note : Si un code d'utilisateur valide n'est pas entré ou si l'icône de confirmation n'a pas été sélectionnée en deçà de 10 secondes, le système retourne à l'écran d'accueil et il n'est pas armé.

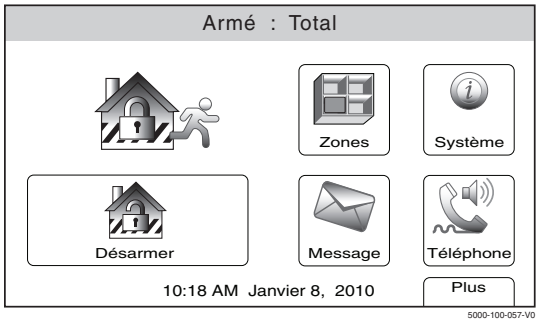

3. Si « Délai de sortie audible » a été activé, le système continue à émettre des bips durant le délai de sortie. Des bips rapides se font entendre durant les 10 dernières secondes du délai. À la fin du délai de sortie, le système annonce « Armé total » et affiche l'écran Armé Total ».

Si un code d'utilisateur invalide est entré, le système retourne à l'écran d'accueil .

PROTECTION DES LIEUX

Armement du système

Armement du système dans le mode Instant (sans délai)

Utilisez la fonction “Instant” avec le mode Partiel lorsque vous demeurez à l’intérieur et que vous ne vous attendez pas à ce qu’une autre personne arrive plus tard.

Utilisez la fonction “Instant” avec le mode “Total” lorsque vous devez quitter les lieux pour une période prolongée, par exemple lors de vos vacances. Une fois le système armé avec la fonction INSTANT, l’alarme se déclenche immédiatement si une porte ou fenêtre, y compris la porte d’entrée principale, est ouverte. Pour éviter de déclencher une alarme, vous devez quitter par la porte d’entrée principale avant que le délai de sortie ne soit écoulé. Toutefois, une alarme sera déclenchée aussitôt que quelqu’un tentera d’entrer.

Lorsque le système est armé avec la fonction « Instant » dans le mode Partiel, la console émet trois bips et affiche le message « Armé Partiel Instant ». De plus, le voyant rouge Armé s’allume et le système annonce « *Armé Partiel Instant – Quittez maintenant* ».

Lorsque le système est armé avec la fonction « Instant » dans le mode Total, la console émet deux bips et affiche le message « Armé Total Instant ». Si l’avertissement de sortie est activé, le système émet des bips continus pour toute la durée du délai de sortie. De plus, le voyant rouge Armé s’allume et le système annonce « *Armé Total Instant – Quittez maintenant* ».

Armement du système dans le mode Instant (sans délai)

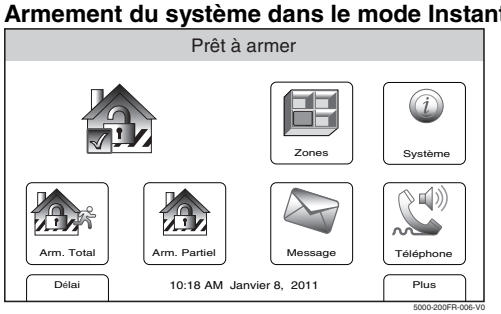

1. Sélectionnez l’onglet « Délai » dans l’écran d’accueil. L’icône commute et « Instant » apparaît.
2. Armez-le normalement en mode Partiel ou “Total”.

Note : Le délai d’entrée est éliminé quand le mode « Instant » est sélectionné.

Sortie rapide

Si cette fonction est activée, vous pouvez redémarrer le délai de sortie en tout temps après avoir armé en mode Total ou Partiel en sélectionnant l’icône « Sortie rapide ». Ceci permet d’éviter à l’utilisateur d’avoir à désarmer le système et de le réarmer afin de laisser quelqu’un entrer ou sortir. Le système se réarmera une fois le délai expiré.

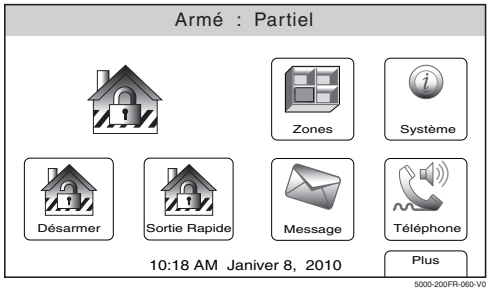

1. Appuyez sur l’icône « Sortie rapide » pour redémarrer le délai de sortie.

Note : Sortie rapide est active en mode Total quand : le mode Partiel est activé et qu’aucune zone d’entrée/sortie n’a été ouverte durant le délai de sortie.

Délai de sortie

Chaque fois que vous armez le système, un délai de sortie est amorcé pour vous allouer suffisamment de temps pour quitter les lieux par la porte désignée Entrée/Sortie sans déclencher l'alarme. Si programmé par votre installateur, l'afficheur fait le décompte du temps qui reste au délai de sortie. Si le système a été auparavant armé en mode Total, des bips lents se font entendre durant le délai de sortie si cela a été programmé par votre installateur. La porte de sortie doit être fermée avant la fin du délai de sortie. Durant les dix dernières secondes du délai de sortie, des bips rapides sont émis pour indiquer que le délai de sortie tire à sa fin. On ne peut pas faire taire la tonalité de sortie.

Pour redémarrer le délai de sortie lorsque le système est armé.

Vérifiez auprès de votre installateur si cette fonction a été programmée dans votre système. Si cette fonction est activée, vous pouvez redémarrer le délai de sortie après avoir armé en mode Partiel ou Total durant le délai de sortie en appuyant sur la touche « Redémarrer ». Ceci alloue plus de temps pour entrer ou sortir ou entrer de nouveau avant que le système soit armé.

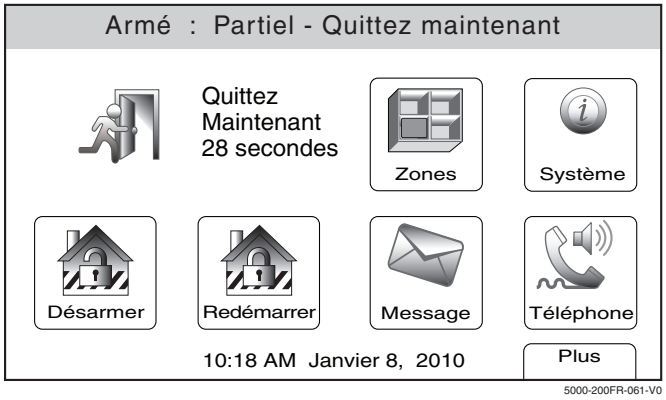

Alarmes de sortie :

Pour réduire les fausses alarmes transmises au centre de télésurveillance, cette fonction peut avoir été programmée dans votre système. Vérifiez auprès de votre installateur si l'option « Alarme de Sortie » est activée dans votre système.

Chaque fois que vous armez le système, le délai de sortie débute. Si une porte d'entrée/sortie ou une zone intérieure est encore ouverte à la fin du délai de sortie (telle que la porte principale laissée ouverte), le système émet une alarme sonore et amorce le délai d'entrée. Si vous désarmez le système avant la fin du délai d'entrée, la tonalité d'alarme cesse et le message « Alarme annulée » est affiché dans la barre du système. De plus, Alarme et la zone en violation sont affichées avec leurs icônes appropriées dans la portion de l'état du système/de la zone. Aucun message n'est transmis au centre de télésurveillance. Pour effacer la condition d'alarme de sortie, la zone ouverte doit être fermée. Pour effacer l'affichage, appuyez sur l'icône « Désarmer » OU sur la touche « Arrêt » et entrez votre code de sécurité.

PROTECTION DES LIEUX

Délais d'entrée/sortie

Si vous ne désarmez pas le système avant que le délai d'entrée soit écoulé et que la porte d'entrée/sortie ou la zone intérieure est toujours ouverte, l'alarme sonore ne s'arrête pas et un message « alarme de sortie » est transmis au centre de télésurveillance. Le message « Alarme d'erreur de sortie »" est affiché dans la barre du système. De plus, Alarme et la zone en violation sont affichées avec leurs icônes appropriées dans la portion de l'état du système/de la zone. L'avertisseur externe et l'avertisseur du clavier crient sans cesse jusqu'à ce que le système soit désarmé ou jusqu'à ce que le délai de coupure de la sirène ait pris fin. Pour arrêter l'alarme, le système doit être désarmé en sélectionnant l'icône « Désarmer » OU en appuyant sur la touche « Arrêt » et en entrant votre code de sécurité. Le message « Alarme annulée »" est affiché dans la barre du système pour indiquer que l'alarme a été annulée (si cette fonction a été activée par l'installateur). « Alarme » et la zone en violation continuent à être affichées avec leurs icônes appropriées dans la portion de l'état du système/de la zone. Pour effacer l'affichage, appuyez sur l'icône « Désarmer » OU sur la touche « Arrêt » et entrez votre code de sécurité une deuxième fois. Une alarme de sortie est également générée si une porte d'entrée/sortie ou une zone intérieure est ouverte moins de deux minutes après que le délai de sortie ait pris fin.

Délai d'entrée

Les délais d'entrée vous allouent une période de temps pour désarmer le système lorsque vous êtes de retour et que vous entrez par la porte d'entrée désignée. Vous devez cependant désarmer le système avant que le délai d'entrée soit écoulé, sinon une alarme sera déclenchée. Pour vous rappeler de désarmer le système, le clavier émet des bips tout au long du délai d'entrée. Il y a deux délais d'entrée (si programmés). Le premier délai est utilisé pour votre porte d'entrée principale et le second délai peut être utilisé pour une porte d'entrée secondaire là où un délai plus long est requis pour marcher jusqu'au panneau afin de désarmer le système. Vous pouvez aussi armer le système sans délai d'entrée en sélectionnant l'icône « Délai » avant d'armer le système. Cette procédure fait commuter le système en mode « Instant », ce qui fournit une plus grande sécurité lorsque vous êtes à la maison ou que vous quittez les lieux pour une période prolongée. Pour connaître la façon d'utiliser cette procédure, veuillez vous reporter à la section *Armement du Système*. Consultez votre installateur pour connaître la durée de vos délais.

Délai de sortie : Aucun, 30, 45, 60, 90 secondes, 2 minutes
Délai d'entrée 1 : Aucun, 30, 45, 60, 90 secondes, 2 minutes
Délai d'entrée 2 : Aucun, 30, 45, 60, 90 secondes, 2 minutes

PROTECTION DES LIEUX

Désarmement du système

Appuyez sur l'icône « Désarmer » ou sur la touche « Arrêt » pour désarmer le système et faire taire l'alarme et les sonorités de défectuosité. Pour obtenir de plus amples renseignements qui vous aideront à faire la distinction entre les tonalités d'alarme de feu et de vol, veuillez vous reporter à la section *Sommaire des Avertissements Audibles.* Durant le Délai d'entrée ou lorsqu'une condition d'alarme est présente, le panneau d'alarme se désarme dès qu'un code d'utilisateur valide est entré au clavier. Dans de tels cas, l'utilisation de la touche ARRÊT n'est pas requise. Vous pouvez faire taire les bips d'entrée et la tonalité d'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche; cependant, ils se réactiveront dans 10 secondes si le code d'utilisateur entré n'est pas valide. Si aucune alarme ne s'est produite durant la période où le système était armé, le voyant Prêt s'allume et le panneau émet un bip pour confirmer que le système est désarmé.

****IMPORTANT****

Si après votre entrée sur les lieux le LYNX Touch émet une tonalité rapide, cela indique qu'une alarme a été déclenchée durant votre absence et qu'un intrus peut encore être sur place. QUITTEZ IMMÉDIATEMENT et APPELEZ LA POLICE d'un endroit sûr à proximité.

Désarmer le système et faire taire les alarmes

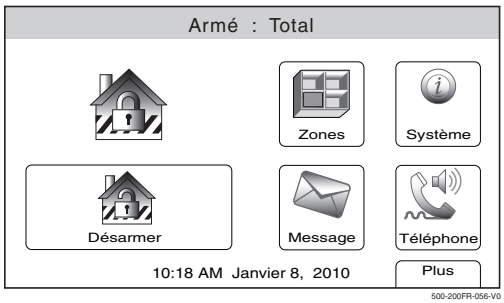

1. Appuyez sur l'icône « Désarmer » ou sur la touche « Arrêt ». Le système émet un bip et affiche un clavier.

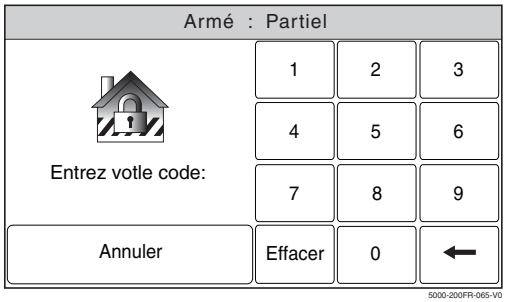

2. Entrez un code d'utilisateur valide. Le système émet un bip et affiche « Désarmé – Prêt à armer ».

Note : Si un code d'utilisateur valide n'est pas entré ou si l'icône de confirmation n'a pas été sélectionnée en deçà de 30 secondes, le système retourne à l'écran d'accueil et il n'est pas désarmé.

Si un code d'utilisateur invalide est entré, le système retourne à l'écran d'accueil.

PROTECTION DES LIEUX

Désarmement du système

Désarmer le système durant le délai d'entrée

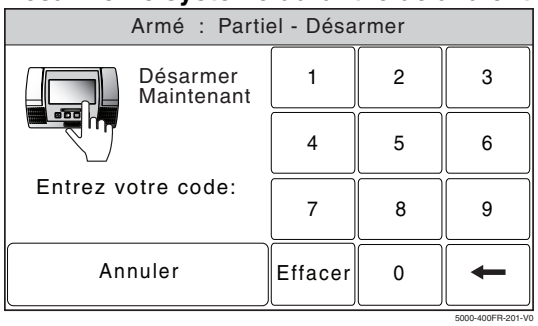

En entrant lorsque le système est armé, le panneau annonce « désarmer le système maintenant ».

1. Entrez un code d'utilisateur valide. Le système émet un bip et affiche « *Désarmé – Prêt à armer* ».

Note : Si un code d'utilisateur valide n'est pas entré avant que le délai programmé se termine, le système entre en mode d'alarme.

Quand une alarme se produit

Lorsqu'une condition d'alarme se présente, l'écran tactile affiche le numéro de la ou des zones qui ont causé l'alarme et indique le type de l'alarme (p. ex. Alarme feu). Ces messages demeurent affichés jusqu'à ce qu'ils soient effacés par un utilisateur. Pour effacer l'affichage, prenez note du numéro de zone affiché et entrez une séquence d'arrêt. Si vous ne pouvez pas corriger le problème, contactez votre compagnie d'alarme.

Désarmer le système et faire taire les alarmes

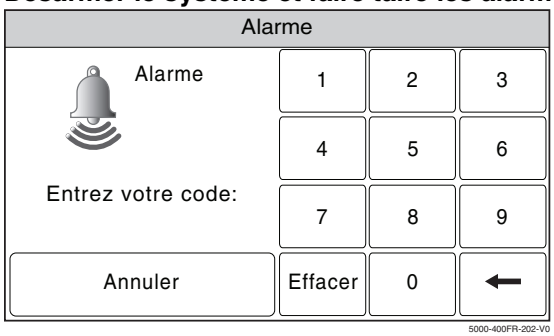

1. Entrez un code d'utilisateur valide. Le système émet un bip et affiche « *Désarmé – Prêt à armer* ».

Note : Si un code d'utilisateur valide n'est pas entré avant que le délai programmé se termine, le système demeure en mode d'alarme.

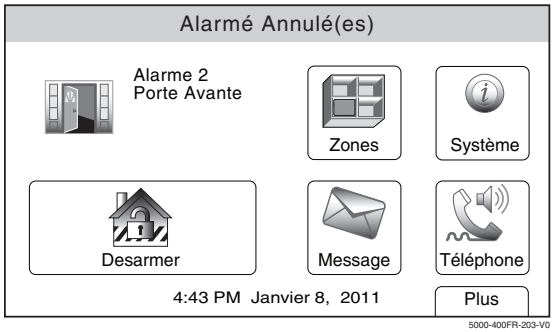

2. La zone qui a causé l'alarme est affichée. Pour effacer l'alarme, entrez une séquence d'arrêt. Le système émet un bip et affiche « *Désarmé – Prêt à armer* ».

Contournement manuel de zones

La fonction de contournement peut être utilisée quand vous voulez armer intentionnellement votre système sans protéger une ou plusieurs zones. Les zones contournées ne sont pas protégées lorsque le système est armé et, par conséquent, ne déclencheront pas d'alarme si elles sont violées. Tous les contournements sont annulés lors d'une séquence d'arrêt. Les contournements sont également annulés si la procédure d'armement qui suit le contournement n'est pas complétée avec succès. Le système ne vous permet pas de contourner les zones d'urgence, les zones d'incendie ou les zones CO.

Contournement de zones

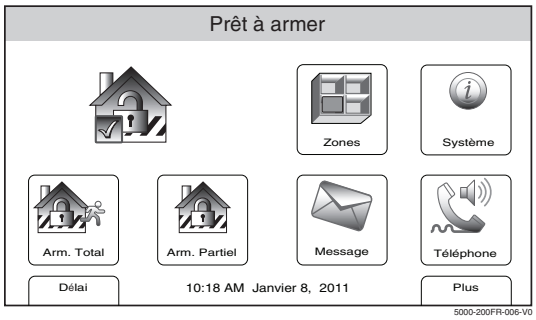

1. Quand le système est en état désarmé, sélectionnez l'icône « Zones ». Le système affiche l'écran Zones.

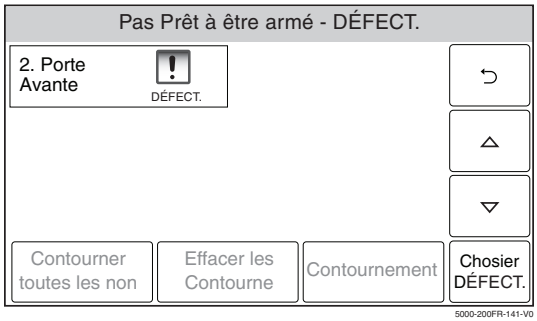

2. Sélectionnez la ou les zones que vous voulez contourner et sélectionnez « Zones » OU, si cette fonction est programmée, appuyez sur le bouton « Contourner toutes les non prêtes » (excepté lez zones d'urgence, les zones d'incendie et les zones CO). Le système affiche un clavier.

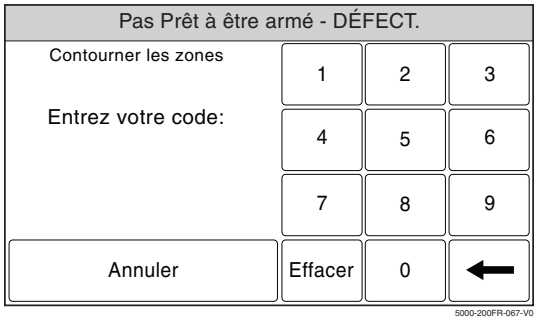

3. Entrez un code d'utilisateur valide. Le système retourne à l'écran de contournement et la ou les zones contournées sont affichées.
4. Sélectionnez l'icône « ⮌ » pour retourner à l'écran d'accueil.
5. Armez le système normalement. Pour connaître la procédure, veuillez vous reporter à la section *Armement du Système*.

PROTECTION DES LIEUX

Contournement de zones de protection

Affichage des zones dont le contournement a été effacé

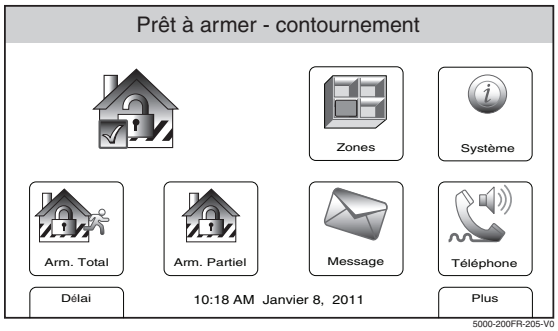

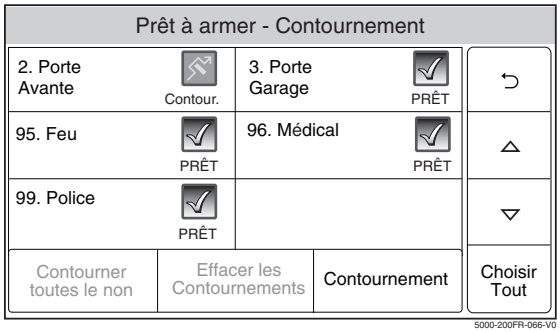

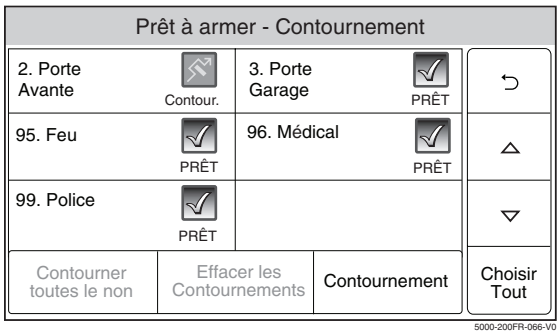

1. Quand le système est en état désarmé, sélectionnez l'icône « Zones ». Le système affiche l'écran des zones et l'état de chaque zone est indiqué.
2. Utilisez les flèches "▲" "▼" pour défiler dans des pages supplémentaires et voir l'état des zones.
3. Si vous appuyez sur la touche « Choisir Tout», l'écran affiche ce qui suit : « Sélectionner tout », « Choisir Alarme », « Choisir Défect.» et « Choisir Contour.». Le système affiche les zones associées.

Note : Si une ou plusieurs zones ont été contournées, le bouton « Effacer les contournements » sera surligné.

4. Pour effacer des contournements, sélectionnez la ou les zones qui sont contournées et sélectionnez ensuite le bouton « Effacer les contournements ».
5. Entrez un code valide sur le clavier affiché. Le système revient à l'écran Zones.
6. Sélectionnez l'icône « ⮌ » pour retourner à l'écran d'accueil.

Touches d'urgence

Votre système peut avoir été réglé pour que l'utilisation de touches spéciales ou de combinaisons de touches active manuellement des fonctions d'urgence. Les fonctions pouvant être programmées sont décrites ci-dessous. Pour connaître les fonctions d'urgence qui sont programmées dans votre système, veuillez vous adresser à votre installateur.

Note : Votre installateur devrait indiquer les fonctions qui sont actives dans votre système.

Touche (Icône)	Fonction
	Lorsque activée, avertit le centre de télésurveillance qu'une condition de feu existe.
	Lorsque activée, avertit le centre de télésurveillance qu'une urgence de police existe.
	Lorsque activée, avertit le centre de télésurveillance qu'une urgence médicale existe.

Types d'alarmes d'urgence

- **Une urgence/alarme silencieuse** envoie un signal d'alarme au centre de télésurveillance, si votre système est relié, sans indiquer, de façon visuelle ou audible, qu'une alarme silencieuse a été déclenchée.
- **Une urgence/alarme audible** envoie un signal d'alarme au centre de télésurveillance, si votre système est relié, et le panneau émet une tonalité continue. (« **ALARME** » est annoncé et l'icône Alarme est affichée avec les mots « Alarme » et « Alarme 99 police » en alternance.
- **Une urgence personnelle/alarme auxiliaire** envoie un signal d'alarme au centre de télésurveillance, si votre système est relié, et le panneau émet une tonalité continue mais pas aux avertisseurs externes. . (« **ALARME** » est annoncé et l'icône Alarme est affichée avec les mots « Alarme » et « Alarme 96 police » en alternance.
- **Une alarme d'incendie** envoie un signal d'alarme d'incendie au centre de télésurveillance, si votre système est relié, et active seulement l'avertisseur. L'icône Alarme feu est affichée avec le message « Alarme feu 95 Alarme feu ».

PROTECTION DES LIEUX

Touches d'urgence

Activation d'une alarme d'urgence

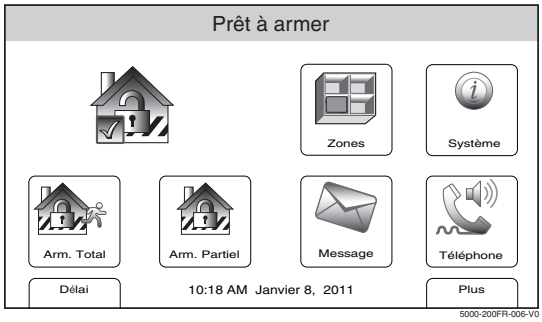

1. Que le système soit armé ou désarmé, appuyez sur la touche « Urgence » et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que le système affiche l'écran d'urgence (environ 3 à 4 secondes).

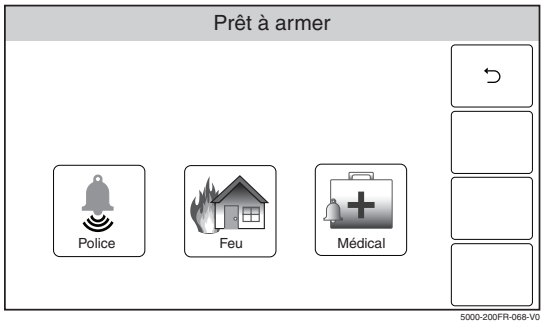

2. Touchez à l'icône d'urgence désirée sur l'écran.
3. Le cas échéant, l'alarme se fait entendre et l'icône associée est affichée.

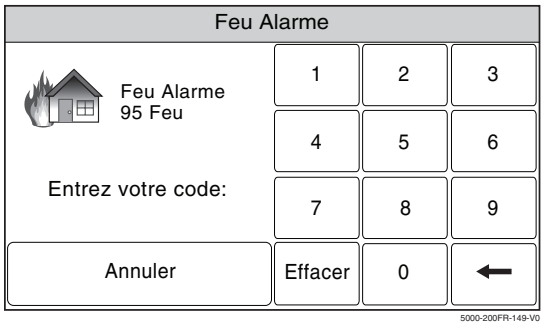

Note : Selon la façon dont votre système a été programmé, un clavier peut être affiché. Ceci vous permet d'annuler l'alarme en entrant un code d'utilisateur valide au clavier

Mode carillon

Grâce à la fonction CARILLON, votre système peut être réglé pour vous avertir de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre lorsqu'il est désarmé. Lorsque cette fonction est activée, le panneau émet trois bips dès qu'une porte du périmètre ou qu'une fenêtre s'ouvre et le descripteur de la zone est annoncé par l'avertisseur vocal. De plus, l'information de la zone ouverte est affichée sur l'écran d'accueil. La sélection de l'icône « Zones » affiche les points de protection ouverts. Le mode Carillon peut seulement être mis en fonction lorsque le système est désarmé.

Activer ou désactiver le mode carillon

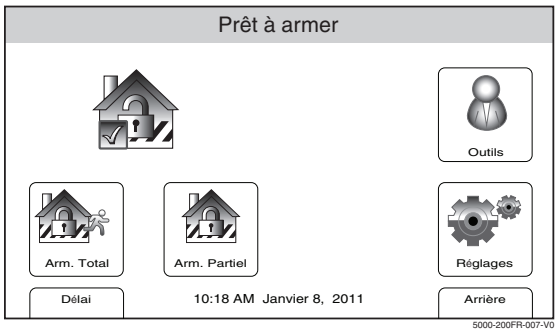

1. Que le système soit armé ou désarmé, sélectionnez l'icône « Réglages » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran des réglages

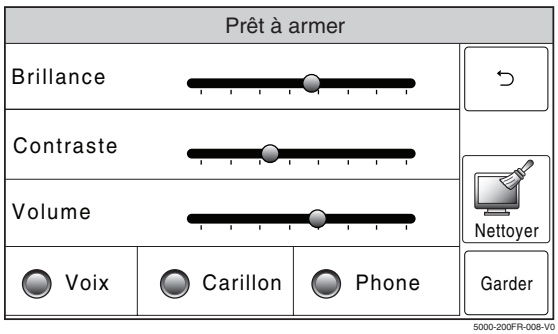

2. Sélectionnez l'icône « Carillon ». Le système commute entre « EN » et « HORS ». Quand « Activé » est sélectionné, le mode carillon est actif.
3. Sélectionnez le bouton « Garder » pour enregistrer votre nouveau réglage.

PROTECTION DES LIEUX

Mode vocal

Mode vocal

Votre système peut être réglé pour fournir un avertissement vocal des fonctions du système en activant le mode vocal. Une fois ce mode activé, le système annonce l'état du système lors de l'armement et du désarmement. Le mode Carillon peut être mis en fonction seulement lorsque le système est désarmé.

Activer ou désactiver le mode vocal

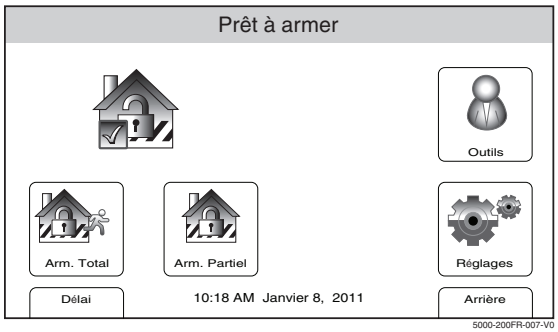

1. Que le système soit armé ou désarmé, sélectionnez l'icône « Réglages » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

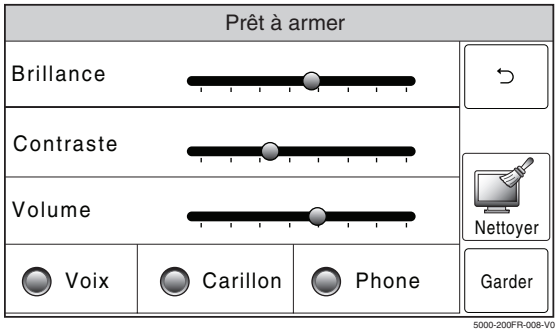

2. Sélectionnez l'icône « Voix ». Le système commute entre « EN » et « HORS». Quand « Activé » est sélectionné, le mode vocal est actif.
3. Sélectionnez le bouton « Garder » pour enregistrer votre nouveau réglage.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Codes d'utilisateur

Information générale

Pour plus de sécurité, vous (le code d'utilisateur maître) pouvez assigner des codes d'utilisateur secondaires à des utilisateurs individuels, qui leur permettront d'effectuer des fonctions particulières du système. Ces utilisateurs secondaires sont identifiés par des « numéros d'utilisateur » qui leur sont attribués au moment de l'assignation d'un code de sécurité. Vous pouvez assigner jusqu'à 14 codes d'utilisateur. Veuillez noter que l'utilisateur maître est la seule personne qui peut assigner des codes à des utilisateurs secondaires.

Les fonctions du système peuvent être exécutées par tous les codes, peu importe le code qui a été utilisé pour exécuter une commande (un système armé par un code d'utilisateur peut être désarmé par un autre code d'utilisateur), à l'exception du code de domestique décrit ci-dessous.

- **Code de domestique:** Ce code peut être utilisé pour armer le système mais ne peut pas être utilisé pour le désarmer à moins que ce dernier ait été armé à l'aide de ce code. Ce code est généralement assigné à une personne (ex. : la gardienne d'enfants) qui a seulement besoin d'armer/désarmer le système à l'occasion.
- **Code de contrainte** Cette fonction est prévue pour les circonstances où vous seriez contraint à désarmer ou à armer le système sous la menace. Lorsque utilisée, le système répond normalement pendant qu'une alarme silencieuse est transmise au centre de télésurveillance, les avisant de votre situation (si vous utilisez ce service). **Le code de contrainte est utile seulement si votre système est relié à un centre de télésurveillance.**

IMPORTANT : Vous ne devriez pas montrer aux utilisateurs temporaires (par ex. : gardienne, personnel d'entretien) comment utiliser les fonctions qui ne leur sont pas nécessaires telles que, par exemple, la façon de contourner des zones de protection.

Fonction de prévention des fausses alarmes
Le système empêche que les codes d'utilisateur (y compris le code de contrainte) soient identiques pour deux utilisateurs. Si vous essayez d'assigner le même code à 4 chiffres à deux utilisateurs, l'entrée est rejetée. Le code existant pour sa part demeure inchangé. **Choisissez un nouveau code à 4 chiffres et répétez la procédure**.

Ajouter un utilisateur

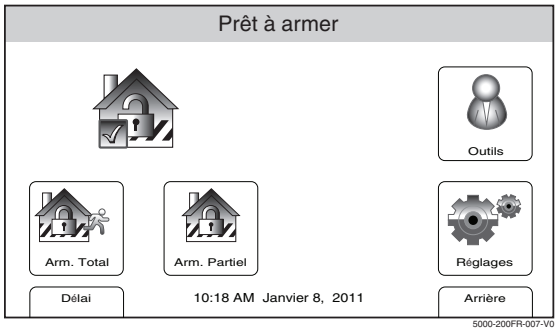

1. En état désarmé, sélectionnez l'icône « Outils » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Codes d'utilisateur

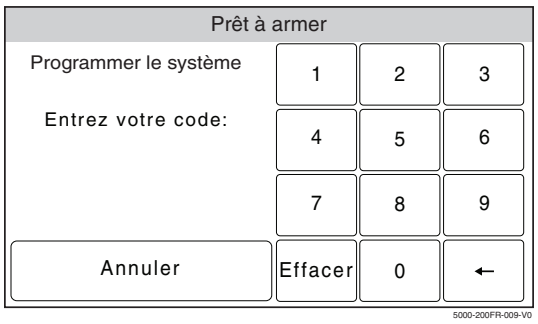

2. Entrez votre code d'utilisateur maître à 4 chiffres. Le système affiche l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

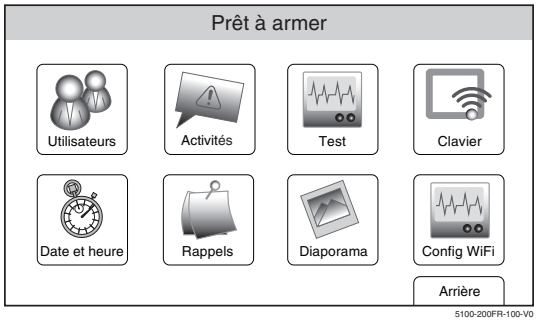

3. Sélectionnez l'icône « Utilisateurs ». Le système affiche l'écran de l'utilisateur maître.

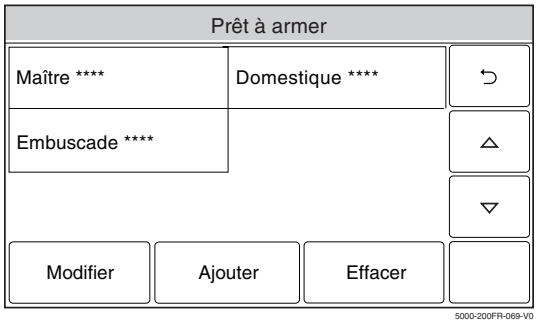

4. Sélectionnez la touche « Ajouter ». Le système affiche l'écran Utilisateurs.

Note : **** apparaît à la droite du nom d'utilisateur après qu'un code d'utilisateur valide ait été assigné à un utilisateur.

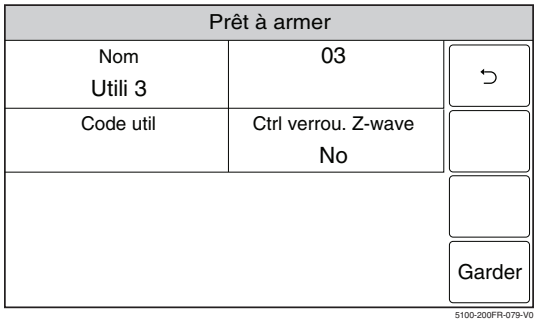

5. Permet à l'utilisateur maître de choisir un diaporama pour l'utiliser comme économiseur d'écran.

Note : L'option de contrôle de verrou Z-wave est uniquement affichée si la fonction Z-Wave a été activée.

6. Si vous le désirez, vous pouvez entrer un nom d'utilisateur. Sélectionnez la touche « Effacer » et entrez ensuite jusqu'à 10 caractères de texte.

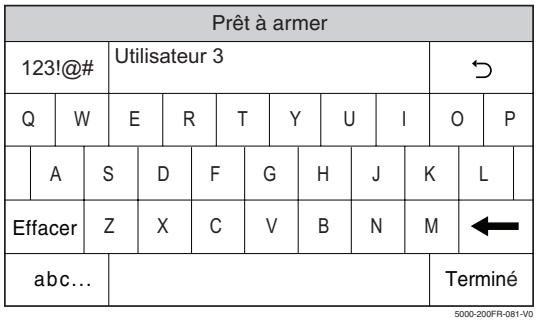

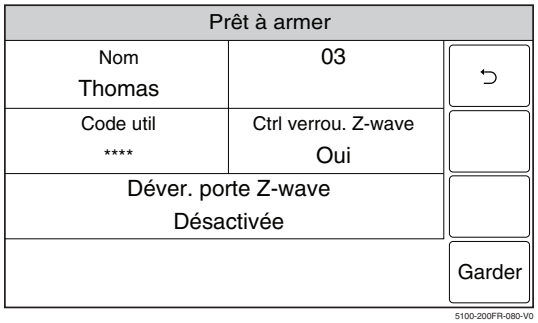

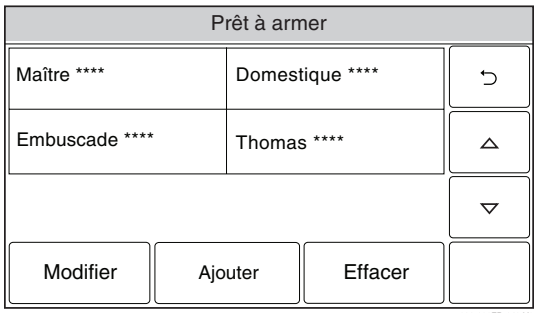

Note : Utilisez les touches ABC… pour faire passer le clavier de majuscules à minuscules ou les touches 123!@/ pour passer en numérique.

7. Une fois terminé, appuyez sur « Terminé». Le système affiche l'écran du clavier.
8. Entrez le code à 4 chiffres du nouvel utilisateur suivi de « Terminé». Le système retourne à l'écran Utilisateurs et le nouvel utilisateur est affiché.
9. Si un verrou de porte Z-Wave est installé, sélectionnez le bouton « Contrôle de verrou Z-wave » pour permettre à l'utilisateur d'utiliser cette fonction. Le système bascule entre « Oui » et « Non ». Lorsque « Oui » est sélectionné, le code d'utilisateur sera synchronisé avec les verrous de porte Z-wave afin de permettre que le même code d'utilisateur soit utillisé pour les verrous de porte.

Note : Le nombre de codes d'utilisateur supporté par chaque verrou de porte varie d'un fabricant à l'autre. Pour assurez la compatibilité, réglez la longueur du code d'utilisateur maître dans le verrou de la porte afin qu'il soit composé de plus de 4 chiffres.

10. Si « Oui » est sélectionné, le système affiche la clé de la porte à déverrouillage Z-Wave
11. Sélectionnez la clé « Porte à déverrouillage Z-wave ». Le système bascule entre « Désactivé » et « Désarmer ». Lorsque « Oui » est sélectionné, l'entrée d'un code d'utilisateur valide alors que l'option Contrôle de verrou Z-wave est activée au verrou de porte désarmera le système.
12. Une fois la programmation de l'utilisateur terminée, sélectionnez « Enregistrer ». Le système retourne à l'écran Utilisateurs et le nouvel utilisateur est affiché.

Note : **** apparaît à la droite du nom d'utilisateur après qu'un code d'utilisateur valide ait été assigné à un utilisateur.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Codes d'utilisateur

Modifier/Supprimer un utilisateur

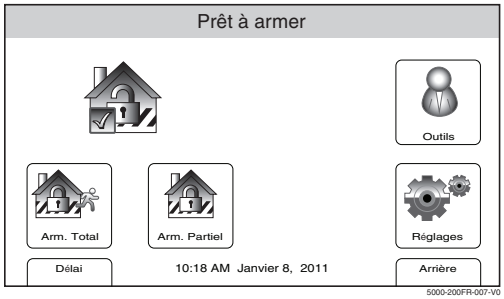

1. En état désarmé, sélectionnez l'icône « Outils » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

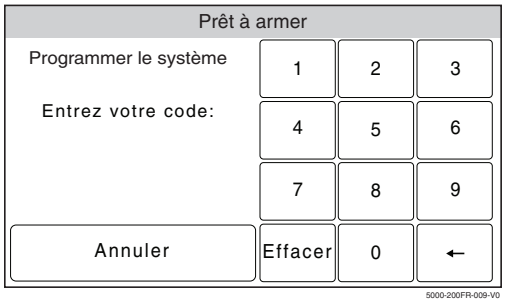

2. Entrez votre code d'utilisateur maître à 4 chiffres. Le système affiche l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

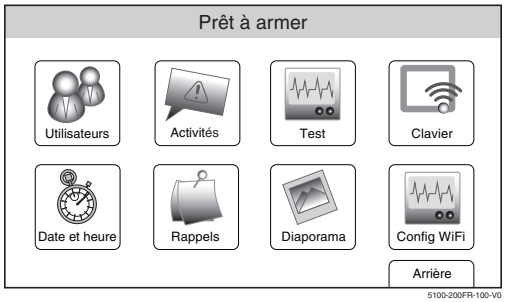

3. Sélectionnez l'icône « Utilisateurs ». Le système affiche l'écran Utilisateurs.

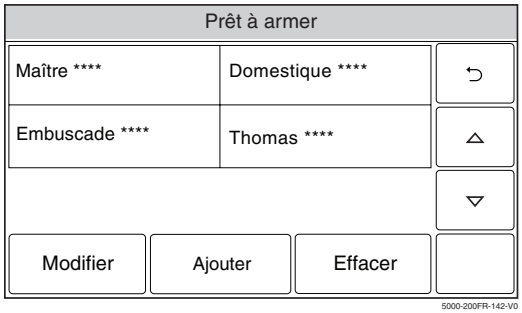

4. Choisissez un nom d'utilisateur et sélectionnez « Modifier » ou « Effacer ». Si vous modifiez l'information d'un utilisateur, passez à l'étape 5. Si vous supprimez un utilisateur, passez à l'étape 8.

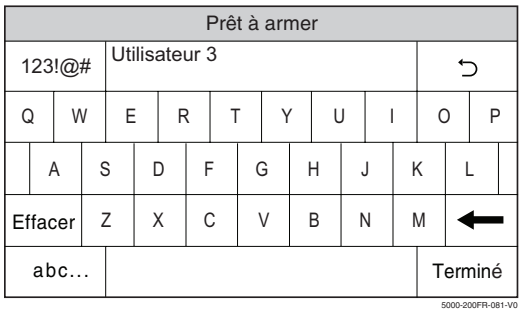

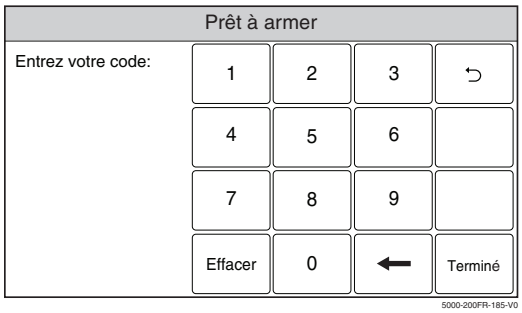

5. Si vous le désirez, vous pouvez réviser un nom d'utilisateur. Sélectionnez la touche « Effacer » et entrez le texte désiré.
6. Une fois terminé, appuyez sur « Terminé». Le système affiche l'écran du clavier. Si vous désirez changer le code d'utilisateur assigné, passez à l'étape 7, sinon passez à l'étape 9.
7. Si désiré, entrez le code à 4 chiffres de l'utilisateur choisi suivi de « Terminé». Le système retourne à l'écran Utilisateurs.
8. Sélectionnez « Oui » ou « Non » quand l'écran de confirmation est affiché et passez à l'étape 9.
9. Sélectionnez l'icône « ⮌ » pour retourner à l'écran de l'utilisateur maître.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Consulter le registre des activités

Cette fonction peut être utilisée pour voir des activités du système, y compris armement/désarmement, activités des zones, défectuosités et alarmes.

Visionner des activités du système

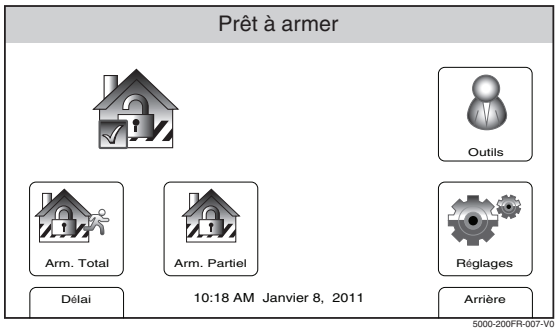

1. En état désarmé, sélectionnez l'icône « Outils » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

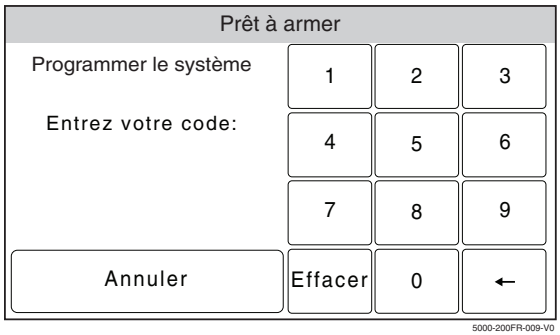

2. Entrez votre code d'utilisateur maître à 4 chiffres. Le système affiche l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

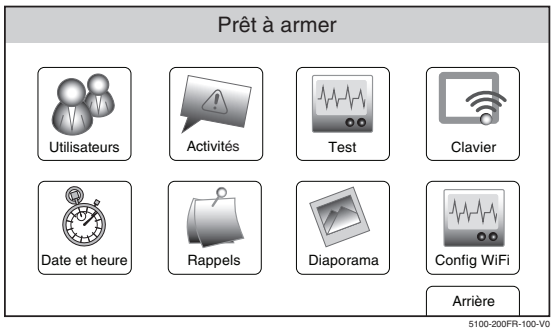

3. Sélectionnez l'icône « Activités ». L'écran Activités apparaît et affiche toutes les activités.

Consulter le registre des activités

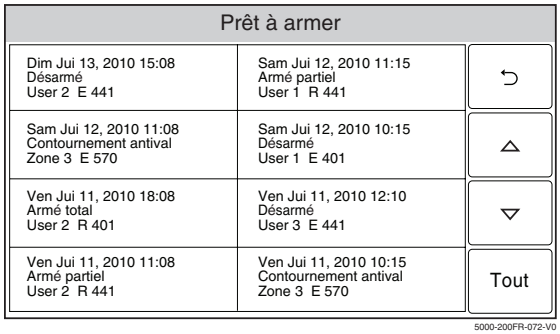

4. Si vous désirez voir l'historique du système, sélectionnez « Tout ». Le système affiche un nouveau menu.

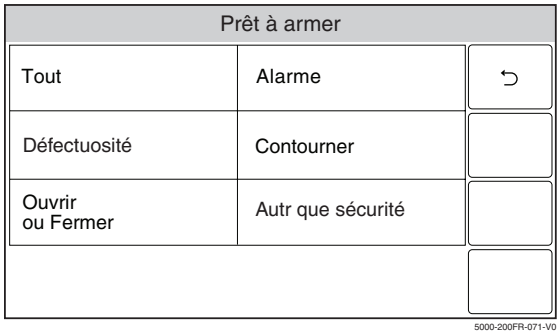

5. Faites un choix dans le menu pour afficher les types d'activités que vous voulez voir.

Note : Seules les types d'activités programmés par votre installateur peuvent être affichés.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Enregistrement et écoute de messages

Le centre de messages du LYNX Touch vous permet d'enregistrer, écouter et effacer des messages. La durée maximale d'un message est de 184 secondes.

NOTES : (1) Si l'alimentation électrique du système est coupée, tous les messages sont effacés.
(2) Écouter/enregistrer un message ne sera pas disponible si un rapport doit être transmis.

Entrée en mode message

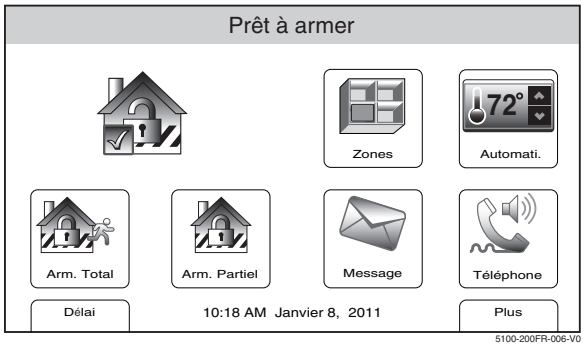

5100-200FR-006-V0

1. Quand le système est en état désarmé, sélectionnez l'icône « Message » dans l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran Message.

Enregistrer un Message

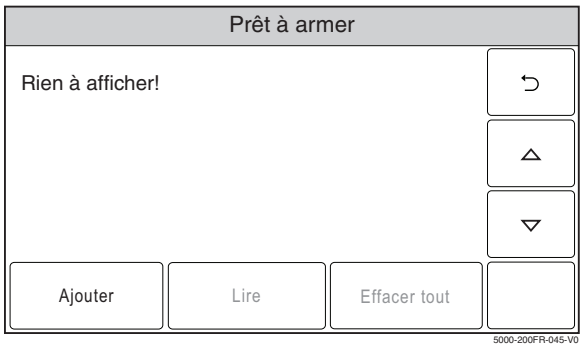

5000-200FR-045-V0

1. Sélectionnez « Ajouter ». Le système affiche l'écran Enregistrer un message.

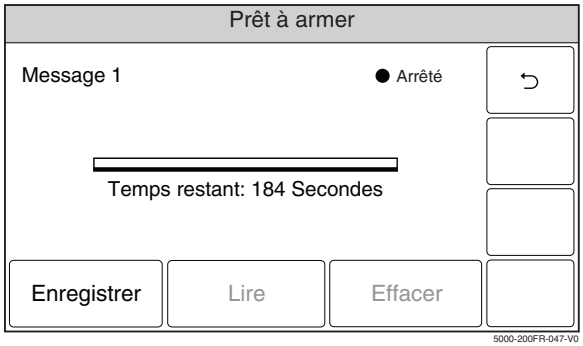

5000-200FR-047-V0

2. Sélectionnez « Enregistrer »; le système émet un bip. Parlez dans le microphone et enregistrez votre message.
3. Quand vous avez terminé d'enregistrer votre message, appuyez sur « Arrêt »
4. Pour écouter le message, sélectionnez « Écouter ».
5. Si vous désirez effacer le message, appuyez sur « Effacer ».

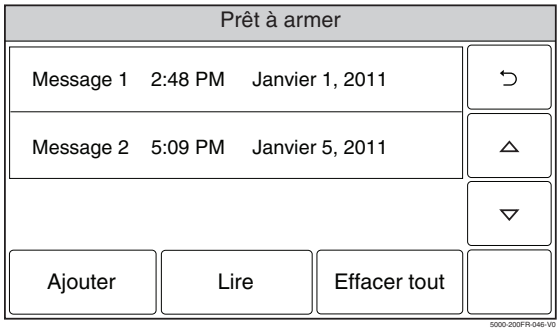

6. Quand vous avez terminé d'enregistrer, sélectionnez « ⮌ ». Le système affiche les messages enregistrés.
7. Pour enregistrer d'autres messages (s'il reste du temps d'enregistrement), répétez les étapes 1 à 3.

NOTE : Si vous essayez d'enregistrer un nouveau message et que le centre de messages et déjà rempli, « Ajouter » ne s'affiche pas. Si le centre des messages est rempli, tous les anciens messages doivent être effacés avant que de nouveaux messages puissent être enregistrés. Voir la section Effacer des messages.

Lecture d'un message

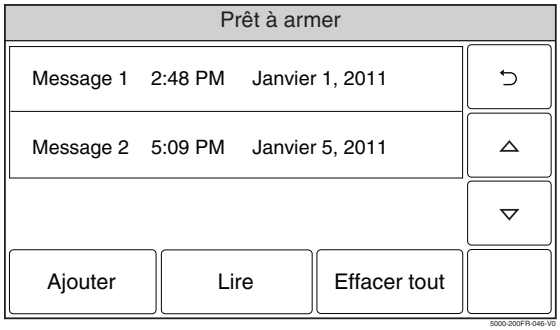

1. À l'écran Message, choisissez le message que vous voulez écouter.
2. Sélectionnez « Écouter » et le système lit votre message.
3. Quand vous avez terminé d'écouter le message, vous pouvez sélectionner « Arrêt ». Si « Arrêt » n'est pas sélectionné, le système continue à lire les autres messages.
4. Quand vous avez terminé d'écouter les messages, sélectionnez « ⮌ ». Le système retourne à l'écran d'accueil.

Effacer les messages

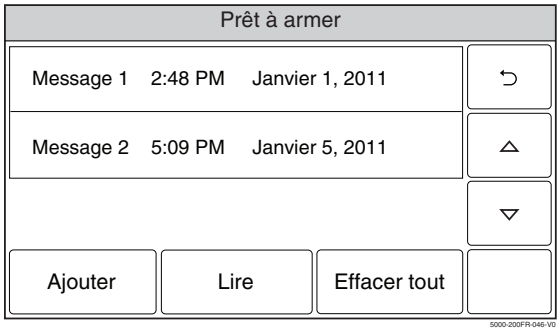

1. À l'écran Message, sélectionnez « Effacer tout ». Le système efface tous les messages.
2. Quand vous avez terminé d'effacer les messages, sélectionnez « ⮌ ». Le système retourne à l'écran d'accueil.

.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Réglages du système

Le niveau de volume lors de l'écoute des messages, de l'avertisseur vocal et des bips d'état peut être réglé. En outre, vous pouvez régler la brillance et le contraste de l'écran, en plus d'activer ou de désactiver le carillon ou la sonnerie du téléphone.

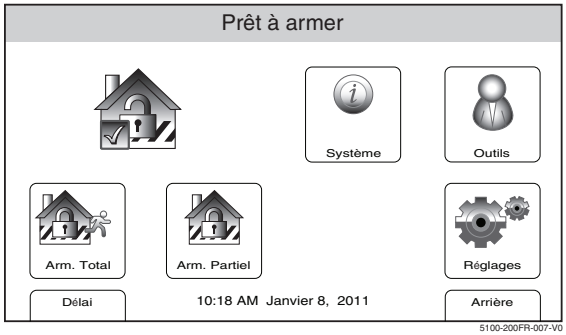

5100-200FR-007-V0

1. Que le système soit armé ou désarmé, sélectionnez l'icône « Réglages » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran des réglages

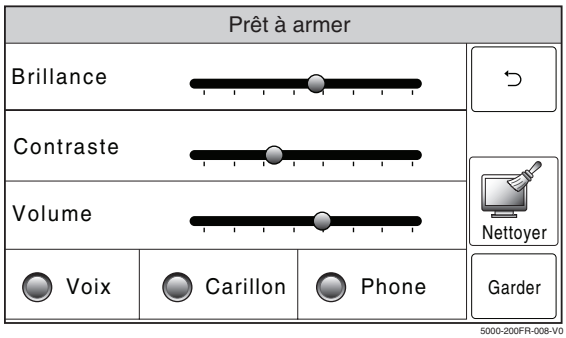

5000-200FR-008-V0

2. Augmentez ou diminuez la brillance ou le contraste de l'écran ou le volume du système à l'aide des boutons coulissants de gauche (diminuer) à droite (augmenter).
3. Activez ou désactivez la Voix, le Carillon ou la sonnerie du téléphone en sélectionnant l'icône appropriée. Le système bascule entre « En » et « Hors ».
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur « Garder ». Le système retourne à la page deux de l'écran d'accueil.

Note : Si votre système est équipé d'un module de communication GSMVLP5CN4G ou ILP5, l'heure et la date sont programmées et mises à jour automatiquement par le centre de télésurveillance. Vous devez quand même programmer le fuseau horaire approprié tel qu'indiqué ci-dessous. Demandez à votre installateur si votre système est équipé d'un module de communication.

Réglage de la date et de l'heure

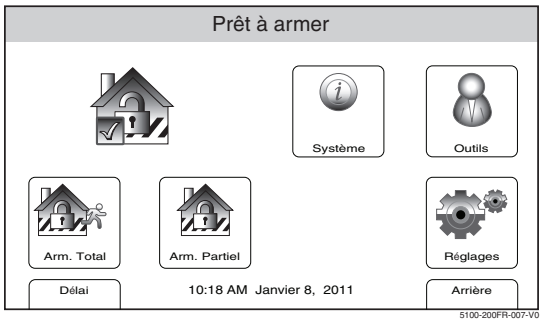

Note : Pour régler la date et l'heure, le système doit être désarmé.

1. En état désarmé, sélectionnez l'icône « Outils » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

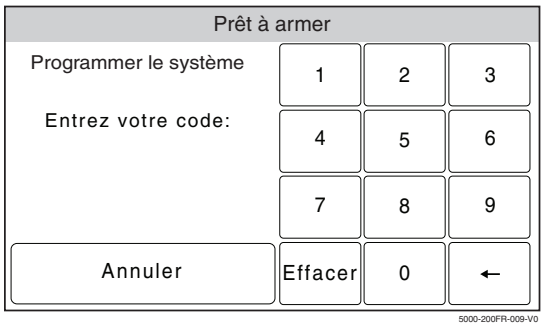

2. Entrez votre code d'utilisateur maître à 4 chiffres. Le système affiche l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

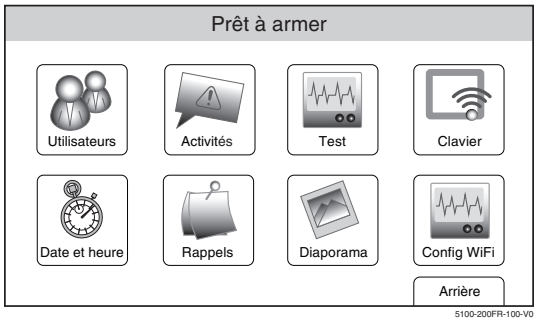

3. Sélectionnez l'icône « Date et heure ». L'écran Calendrier apparaît.

Horloge/Calendrier

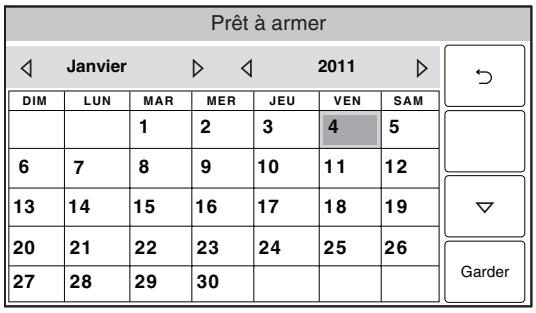

4. Choisissez le mois à l'aide des flèches « ◀ » et « ▶ ».
5. Choisissez l'année à l'aide des flèches « ◀ » et « ▶ ».
6. Choisissez le jour sur le calendrier.
7. Quand vous avez terminé, sélectionnez « ▼ ». Le système avance à l'écran Heure.

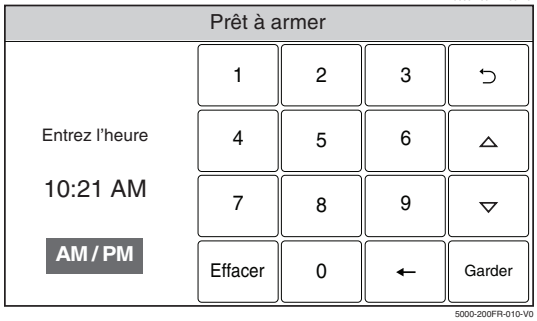

8. Si l'heure affichée n'est pas exacte, sélectionnez « Effacer » et entrez l'heure exacte (4 chiffres) sur le clavier et choisissez AM ou PM.
9. Quand vous avez terminé, sélectionnez « ▼ ». Le système avance à l'écran suivant OU passez à l'étape 17.

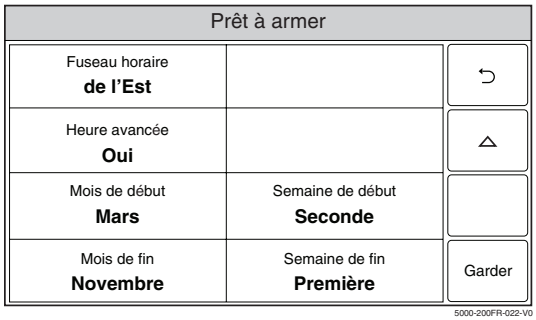

10. Sélectionnez le fuseau horaire. Le système défile dans les options suivantes :

de l'Est	Huere d'Hawaii (HAST)
du Centre (CDT)	Alaska (AKST)
Rocheuses (HNR)	Heure de l'Atlantique
Pacifique (HNP)	H. Norm. Terre-Neuve

Choisissez le fuseau horaire approprié.

11. Sélectionnez « Heure avancée ». Le système bascule entre « Oui » et « Non ».

Note : Le mois et la semaine de début ainsi que le mois et la semaine de fin sont préprogrammés avec les valeurs « Mars/Deuxième » et « Novembre/ Première » respectivement. Les étapes 13 à 16 doivent être suivies seulement si vous désirez changer ces entrées. Si vous ne changez pas les valeurs par défaut, avancez à l'étape 17.

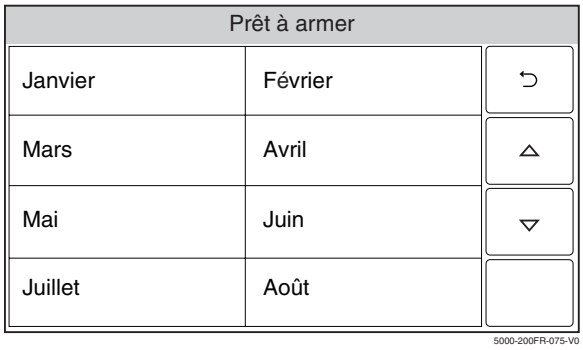

12. Sélectionnez « Mois de début » Le système affiche un calendrier. Choisissez le mois approprié.
13. Sélectionnez « Semaine de début » Le système bascule entre :
    - Première
    - Seconde
    - Troisième
    - Quatrième
    - Dernière
    - Avant dernière
    - 3e de la fin
14. Sélectionnez « Mois de fin ». Le système affiche un calendrier. Choisissez le mois approprié.
15. Sélectionnez « Semaine de fin ». Le système bascule entre :
    - Première
    - Deuxième
    - Troisième
    - Quatrième
    - Dernière
    - Avant dernière
    - 3e de la fin
16. Quand vous avez terminé, sélectionnez « Garder ». Le système retourne à l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Domotique

La domotique est utilisée pour programmer des déclencheurs, pour des fonctions de domotique, pour transmettre des messages par courriel ou à l'aide de l'option renvoi de message lorsque des activités du système ou des fonctions de domotiques (Z-Wave) se présentent ou sont programmées, y compris les règles et les scènes (si la communication Z-Wave a été activée). Vous pouvez programmer jusqu'à 40 règles. Les règles 1 à 20 sont utilisées pour les déclencheurs, les dispositifs Z-Wave et les messages de renvoi. Les règles 21 à 40 sont utilisées pour les activités par courriel et sont accesibles uniquement via le service TotatConnect Demandez à votre installateur quelles options sont disponibles pour vous.

Note : Les options pour interrupteurs, thermostats, verrous, outils et scènes apparaîtront uniquement lorsque la fonction Z-wave a été activée.

Règles

Les options suivantes sont programmées dans cette section :

Champ de programmation	Action
Règle n^{os} 1 à 20 :	Choisir un règles de 1 à 20 **Note :** Les règles 21 à 40 sont uniquement accessibles via le service TotalConnect.
Nom :	Nom du dispositif
Activité :	Choisir l'action requise pour ce dispositif
Type de zone activiteé: OU Defail. Type zn:	Choisir le type de zone pour démarrer l'activité *
Type de zone désactiviteé: OU Retablis. Type zn:	Choisir le type de zone pour arrêter une activité *
Demarrer le système: OU Fnct 1 du sys	Choisir le fonctionnement du système pour démarrer une activité *
Arrêter le système: OU Fnct 2 du sys	Choisir le fonctionnement du système pour arrêter une activité *
Condition de zone #:	Choisir le numéro de la zone pour déclencher une activité lors d'une violation, d'une défectuosité ou d'une alarme, tel que choisi.

* Le champ affiché est fonction de la sélection qui a été faite.

Programmation règles

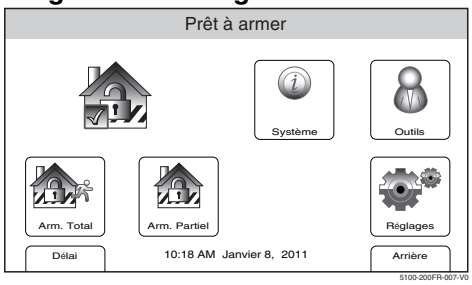

1. Quand le système est en état désarmé, sélectionnez l'icône "Automati." dans l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

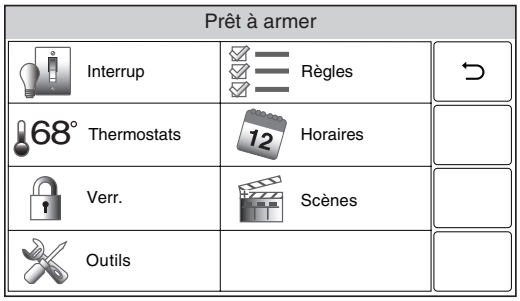

2. Sélectionnez le bouton « Règles ». Le système affiche l'écran Règles.

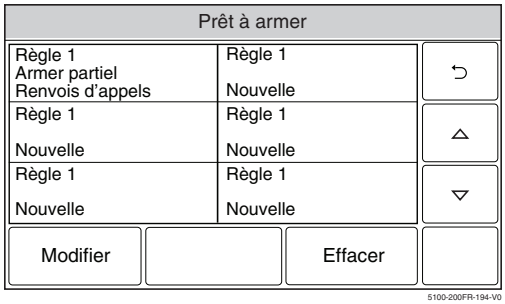

3. Sélectionnez une touche de « Règles » suivi du bouton Modifier. Le système affiche un clavier.

Note : Les règles 21 à 40 sont uniquement accessibles via le service TotalConnect.

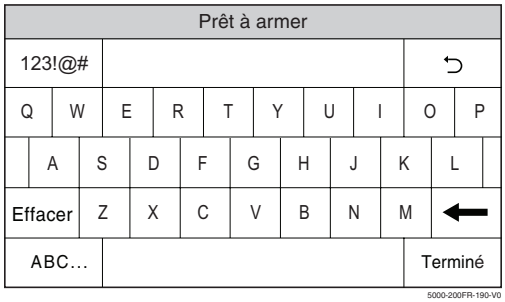

4. Si vous le désirez, vous pouvez entrer un nom de règle. Sélectionnez la touche « Effacer » et entrez ensuite jusqu'à 13 caractères de texte.

Note : Utilisez les touches ABC… pour faire passer le clavier de majuscules à minuscules ou les touches 123!@/ pour passer en numérique.

5. Une fois terminé, appuyez sur « Terminé». Le système retourne à l'écran Dispositifs.

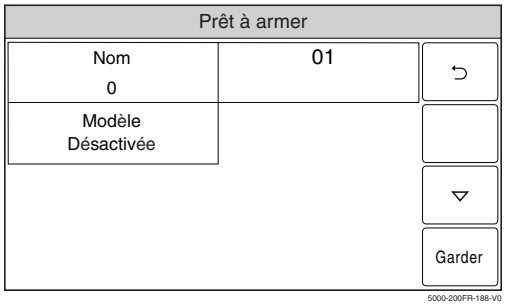

6. Sélectionnez le bouton « Modèle ». Selon les fonctions programmées dans votre panneau, le système défile dans les options suivantes :
   Désactivée
   Sortie de déclenchen
   Scène (affiché lorsque Z-Wave a été activé)
   Vers Phone 1 (Message pour le téléphone 1)
   Vers Phone 2 (Message pour le téléphone 2)
   Vers Ph. 1 & 2 (Message pour le téléphones 1 & 2)
   Courriel 1
   Selon le type sélectionné, le système affiche plusieurs nouveaux champs de programmation.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Domotique

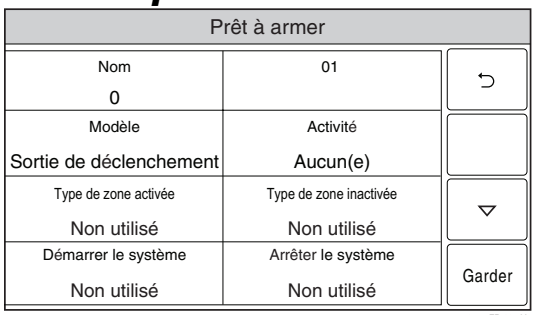

OU

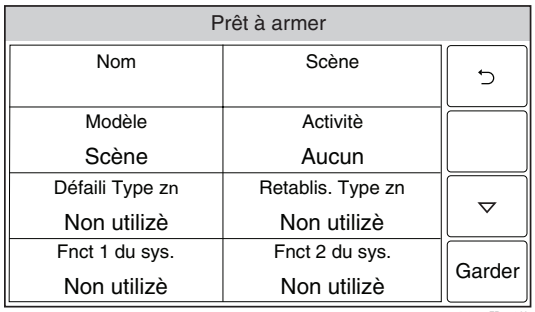

7. Sélectionnez « Activité ». Selon le type sélectionné auparavant, le système défile dans plusieurs options :
   Aucun
   Activé en permanence
   Activé pendant 2 sec
   Impulsions
   Transmettre
   Scène
8. Sélectionnez le « Type de zone activeé » ou le « Défail. Type zn » (si « Scène » a été sélectionné dans le champ Type). Le système affiche les options suivantes (selon le type qui a été sélectionné) :

Non utilisé	Entrée/sortie 1
Entrée/sortie 2	Périmètre
Intérieure esclave	Jour/Nuit
24 h silencieuse	Audible 24 h

   Utilisez les flèches "▲" "▼" pour défiler vers la deuxième page des options de type de zone.

Antivol silencieuse	Auxiliaire 24 h
Intérieure avec délai	Feu sans vérification
Monoxyde de carbone	Défectuosité
Aucune action	Arm. Partiel

   Utilisez les flèches "▲" "▼" pour défiler vers la troisième page des options de type de zone.

Arm. Total	Désarmer
Moniteur	Supervision de résident
Réponse de résident	Moniteur général
Réponse générale	

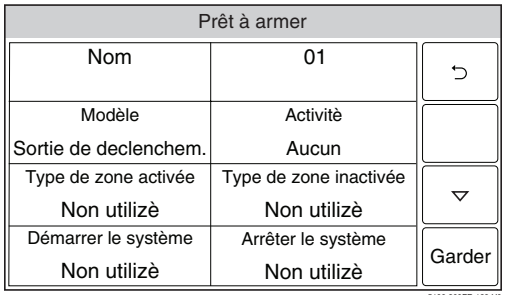

OU

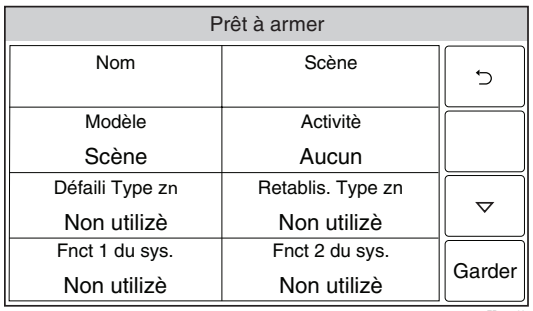

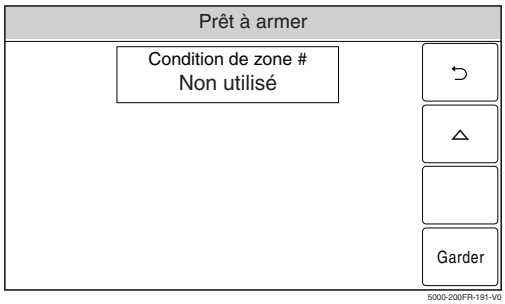

9. Sélectionnez le « Type de zone inactiveé » ou le « Rétablis. Type zn » (si « Scène » a été sélectionné dans le champ Type). Le système affiche les mêmes options qu'à l'étape précédente.

Note : Si une règle est utilisé pour déclencher un verrou de porte Z-Wave, lorsque le système est armé en mode Partiel ou Total, il est recommandé que la « Fin du délai de sortie » soit sélectionnée pour le fonctionnement 1 du système ou le fonctionnement 2 du système.

10. Sélectionnez le « Démarrer le système » ou la « Fnct 1 du système » (si « Scène » a été sélectionné dans le champ Type). Les options suivantes apparaissent :

Non utilisé	Arm. Partiel
Arm. Total	Désarmer
Toute alarme antivol	Toute alarme-incendie
Coupure de la sirène	Fin du délai de sortie

Utilisez les flèches "▲" "▼" pour défiler vers la deuxième page des options de type de zone.

Démarrer le délai d'entrée	Carillon
Signal de fin de comm.	Contourner
Batterie du système faible	Rapporter – panne de comm.
Alarme de contrainte	

11. Sélectionnez « Arrêter le système » ou la « Fnct 2 du système » (si « Scène » a été sélectionné dans le champ Type). Le système affiche les mêmes options qu'à l'étape 10.

12. Sélectionnez « Condition de zone # ». Le système bascule entre les options suivantes :
    Aucun
    Défectuosité
    Violation
    Alarme

Notes : 1. Pour les défaillances, les types de zone suivants ne doivent pas être utilisés : Moniteur général, Réponse générale, Supervision résident et Réponse résident.
2. Lorsqu'une zone a été supprimée, veuillez vérifier la sélection de programmation pour le Condition de zone #.

Si Défectuosité, Violation ou Alarme est sélectionné, le système affiche plusieurs nouvelles options : Passez à l'étape 13.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Domotique

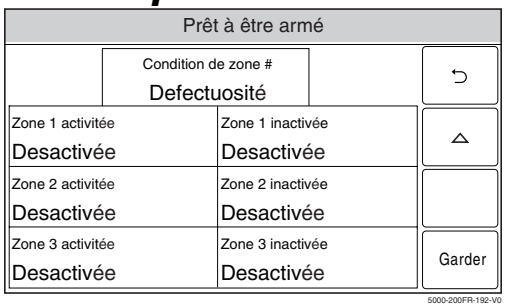

OU

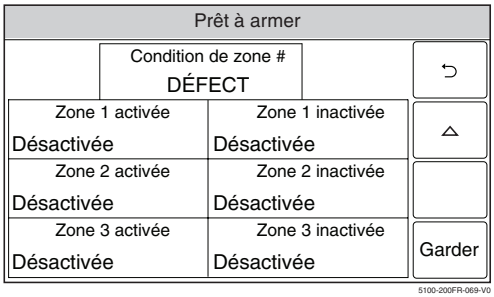

13. Sélectionnez la Zone 1, Zone 2 ou la Zone 3 « activée» ou « zone de défaillance » (Le nom de ce champ est fonction du « Type » qui a été sélectionné à l'étape 6.) Sélectionnez la zone à partir de la liste affichée par le système.
14. Sélectionnez la Zone 1, Zone 2 ou la Zone 3 « inactivée» ou « zone de rétablissement » (Le nom de ce champ est fonction du « Type » qui a été sélectionné à l'étape 6.) Sélectionnez la zone à partir de la liste affichée par le système.
15. Une fois terminé, sélectionnez « Enregistrer ».
16. Appuyez sur le bouton « ⮌ ». Le système retourne à l'écran de programmation pour la domotique.

Modifier ou supprimer des règles

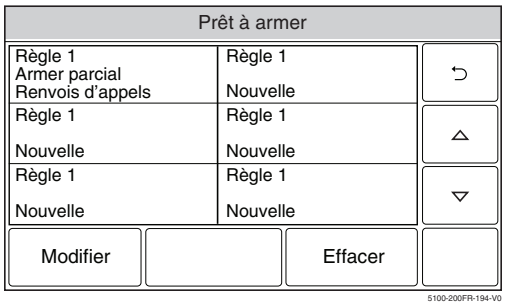

1. À l'écran de programmation des règles, sélectionnez la règle que vous voulez modifier ou supprimer.

Note : Les règles 21 à 40 sont uniquement accessibles via le service TotalConnect.

2. Pour supprimer la règle, appuyez sur le bouton Effacer. Pour modifier la règle, appuyez sur le bouton Modifier et passez à l'étape 3.

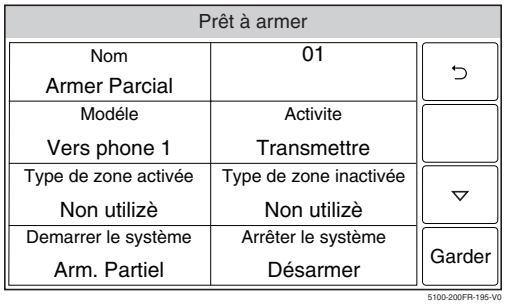

3. Sélectionnez le champs que vous voulez modifier et suivez les étapes tel que décrit dans la procédure de programmation des règles.

Horaires

La fonction sur horaires peut être utilisée pour programmer le système afin qu'il exécute automatiquement certaines fonctions (p. ex., armer automatiquement le système en mode Partiel et activer des dispositifs de sortie [Z-Wave]).

Programmation de fonctions planifiées

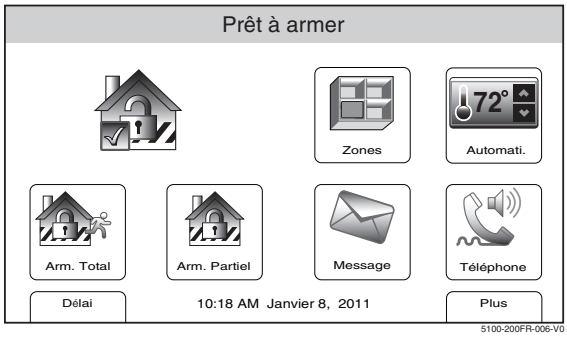

1. Quand le système est en état désarmé, sélectionnez l'icône « Domotique » dans l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

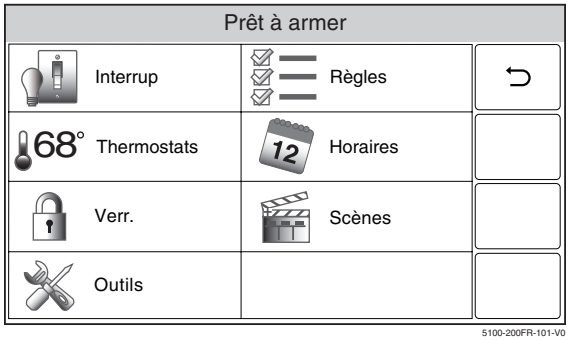

2. Sélectionnez l'icône « Horaires" ». Le système affiche l'écran de programmation d'activités sur horaire.

Note : Les règles 21 à 40 sont uniquement accessibles via le service TotalConnect.

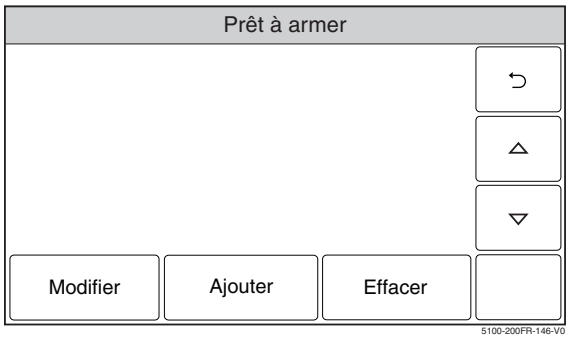

3. Sélectionnez « Ajouter ». Le système affiche l'écran des options de programmation d'activités sur horaire.

Domotique

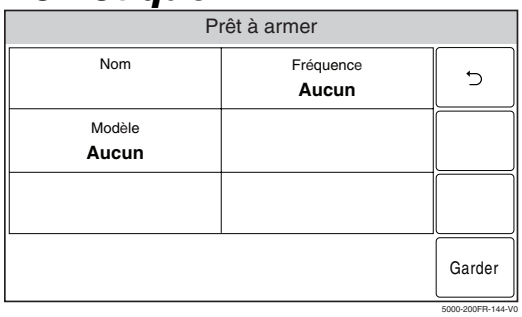

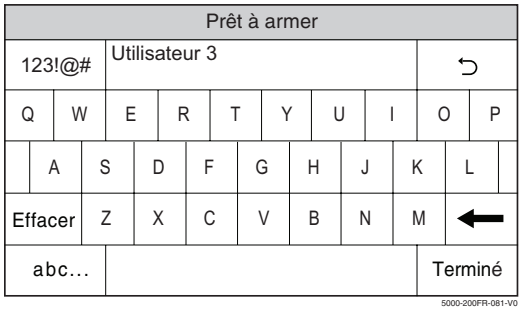

4. Sélectionnez « Nom ». Le système affiche un clavier.

5. Entrez un nom (jusqu'à 13 caractères) pour la fonction planifiée et appuyez sur « Terminé».
6. Sélectionnez « Fréquence » et choisissez l'une des options affichées qui suivent :
   Aucun Une fois
   Quotidien Jour de la semaine
   Hebdomadaire Mensuellement
7. Programmez les options suivantes selon la fréquence choisie à l'étape 7 :
   Une fois Date
   Quotidien
   Jour de la semaine Heure de début
   Hebdomadaire Jour de la semaine
   Mensuellement Jour du mois
8. Sélectionnez « Modèle » et défilez dans les options suivantes pour en choisir une :
   Aucun
   Partiel auto.
   Sortie
   Notification de désarm.
   Scène (affiché lorsque Z-Wave a été activé)

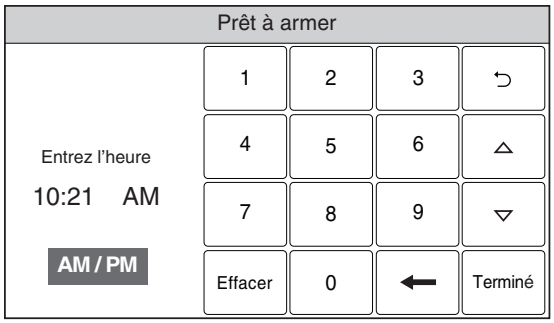

9. Si Partiel auto. est sélectionné, appuyez sur « Effacer », entrez une heure à 4 chiffres sur le clavier et appuyez sur « Enregistrer ». Si « Sortie » est sélectionné, passez à l'étape 11. Si « Notification de désarm. » est sélectionné, passez à l'étape 12.
10. Choisissez « Règles » et sélectionnez ensuite une Règle dans la liste affichée (Règles 1 à Règles 20).
11. Entrez une Heure de début et une Heure de fin sur le clavier affiché et appuyez sur « Enregistrer ».
12. Appuyez sur le bouton « ⮌ ». Le système retourne à l'écran de programmation de Domotique.

Modifier une fonction planifiée

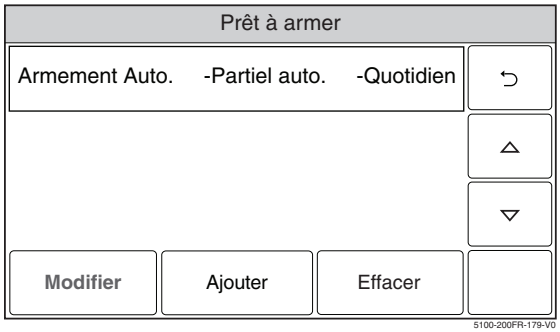

1. À l'écran Horaires, choisissez l'horaire ce que vous voulez modifier.

Note : Les règles 21 à 40 sont uniquement accessibles via le service TotalConnect.

2. Sélectionnez le bouton « Modifier ». L'écran de Programmation d'horaires apparaît. Suivez les étapes tel qu'indiqué plus haut dans la section de la programmation d'une fonction planifiée pour faire vos modifications et les enregistrer.

Supprimer une fonction planifiée

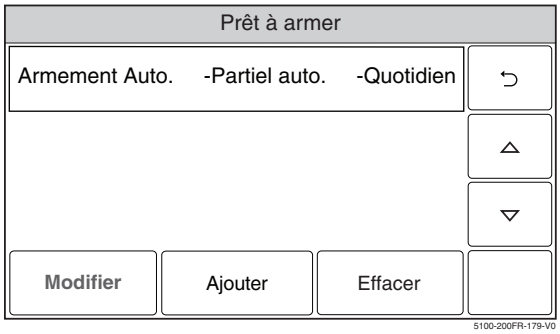

1. À l'écran Horaires, choisissez l'horaire que vous voulez supprimer.

Note : Les règles 21 à 40 sont uniquement accessibles via le service TotalConnect.

2. Sélectionnez le bouton « Effacer ». Un écran de confirmation apparaît. Appuyez sur « Oui » pour confirmer la suppression.
3. Appuyez sur le bouton « ⮌ ». Le système retourne à l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Domotique

Scènes

Les scènes sont utilisées pour commander un seul groupe de dispositifs en même temps, les mettre hors fonction, en fonction, en fonction selon un niveau d'éclairage préétabli, pour régler la température ou un mode, ou pour verrouiller/déverrouiller un dispositif. Le LYNX Touch accepte 20 scènes qui peuvent chacune être configurée pour commander jusqu'à 10 dispositifs. Les scènes peuvent être activées manuellement ou activées par une règle. Les règles sont utilisées pour commander les scènes de façon préétablie « Conditions » et « Déclencheurs ». Jusqu'à 20 règles peuvent être programmées localement dans le LYNX Touch.

Programmation d'une scène

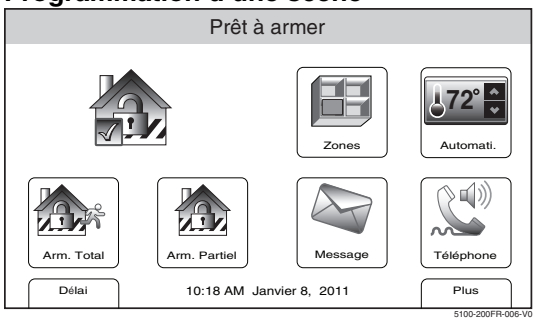

1. Quand le système est en état désarmé, sélectionnez l'icône « Domotique » dans l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

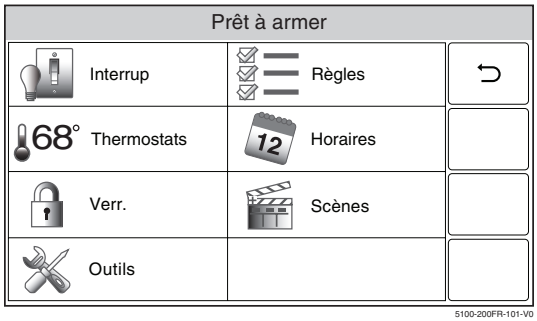

2. Sélectionnez l'icône de « Scènes ». Le système affiche l'écran Scènes.

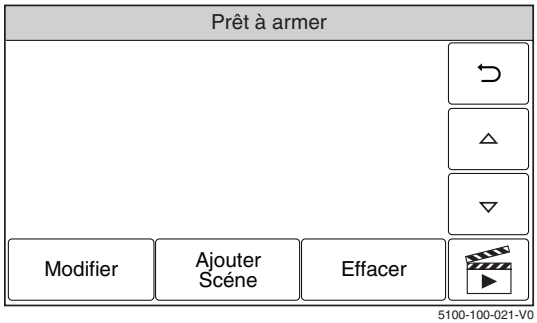

3. Sélectionnez « Ajouter nouvelle scène ». Le système affiche un clavier ainsi que le prochain numéro de scène disponible.
4. Si désiré, sélectionnez effacer et entrez un nom (jusqu'à 13 caractères) pour la scène sur le clavier affiché et sélectionnez « Terminé ».

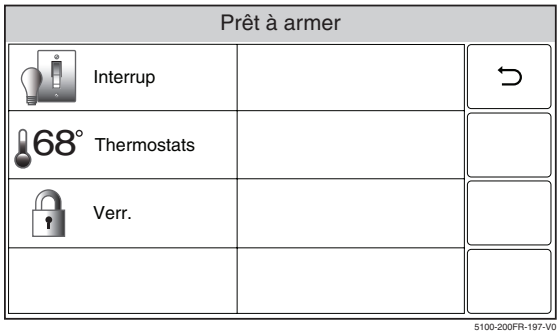

4. Sélectionnez le bouton « Ajouter nouveau dispositif ». Le système affiche les types de dispositifs Z-Wave disponibles. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   Interrupteurs
   Thermostats
   Verrous
5. Sélectionnez le type de dispositif désiré et sélectionnez ensuite le dispositif applicable à partir de la liste de dispositifs installés. L'écran de dispositifs opérationnels apparaît. Jusqu'à 10 dispositifs peuvent être associés à une scène.
6. Réglez les options désirées. Les opérations typiques sont illustrées ci-dessous :
   Interrupteurs/prises
   Réglage d'interrupteur/Prise en service
   Réglage d'interrupteur/Prise hors service
   Gradateur
   Thermostats
   Réglage du mode de température (chauffage, climatisation, hors fonction)
   Réglagle du mode de ventilation (automatique, en service, circulation d'air)
   Sélection du mode maintenu (température maintenue)
   Recul

   Note : Si la fonction sur horaires/scènes sera utilisée pour commander les points de seuil pour le thermostat, n'utilisez pas d'horaires quotidiens dans le thermostat lui-même.

   Verrous
   Verrouiller
   Déverrouiller

   Note : Pour des raisons de compatibilité, n'incluez pas de verrou de porte dans une scène dont le verrouillage automatique est activé. Le verrouillage automatique doit être désactivé. Pour des détails, veuillez vous reporter à la documentation fournie avec le verrou.
7. Une fois terminé, sélectionnez « Enregistrer ». Le système revient à l'écran de dispositif Z-Wave. Sélectionnez le bouton « ⮌ » tel que requis pour revenir à l'écran de programmation de Domotique ou l'écran d'Accueil ou du Tableau de bord.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Domotique

Modifier/Supprimer une scène

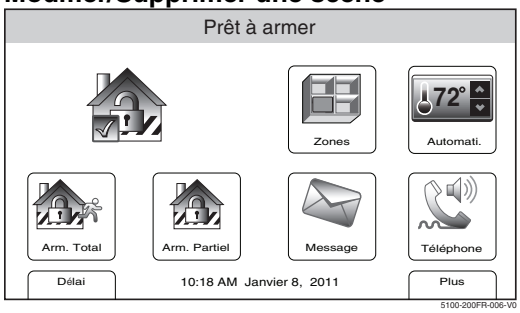

5100-200FR-006-V0

1. Quand le système est en état désarmé, sélectionnez l'icône « Domotique » dans l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

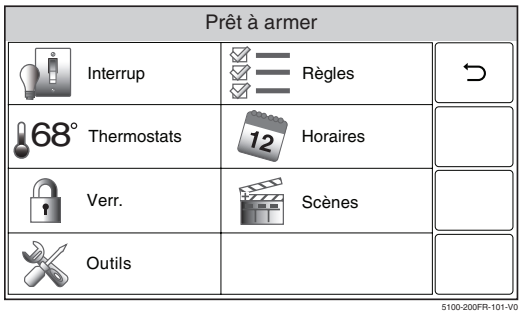

5100-200FR-101-V0

2. Sélectionnez le bouton « Scènes ». Le système affiche l'écran Scènes.

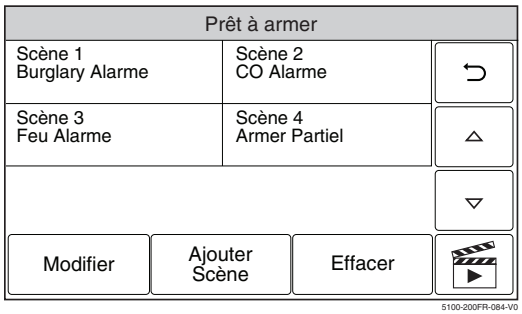

5100-200FR-084-V0

3. Sélectionnez la scène que vous désirez modifier ou supprimer.
4. Sélectionnez le bouton « Modifier » ou « Supprimer ».
5. Si « Modifier » a été sélectionné, le système avance à la Scène. Modifiez tel que requis et passez à l'étape 6. Si « Supprimer » a été sélectionné, passez à l'étape 7.
6. Une fois terminé, sélectionnez « Enregistrer ». Le système revient à l'écran de dispositif Z-Wave. Sélectionnez le bouton « ⮌ » tel que requis pour revenir à l'écran de programmation de Domotique ou l'écran d'Accueil ou du Tableau de bord.
7. Le système affiche un écran de confirmation et revient à l'écran précédent. Sélectionnez le bouton « ⮌ » tel que requis pour revenir à l'écran de programmation de Domotique ou l'écran d'Accueil ou du Tableau de bord.

Exécution d'une scène

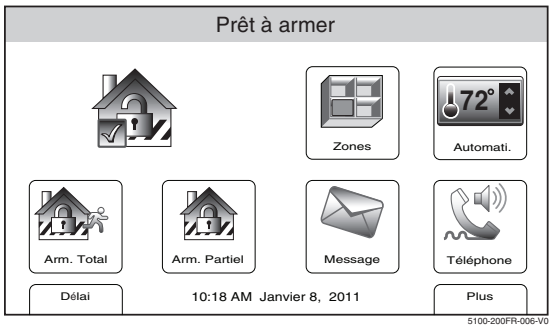

5100-200FR-006-V0

1. Quand le système est en état désarmé, sélectionnez l'icône « Domotique » dans l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

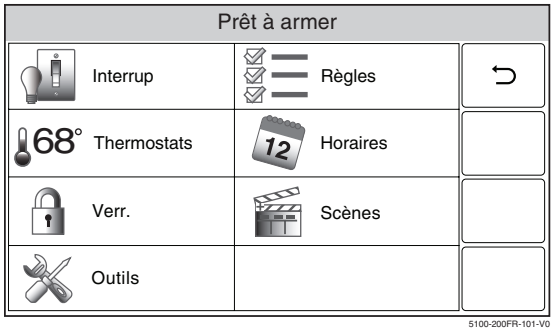

5100-200FR-101-V0

2. Sélectionnez l'icône de « Scènes ». Le système affiche l'écran Scènes.

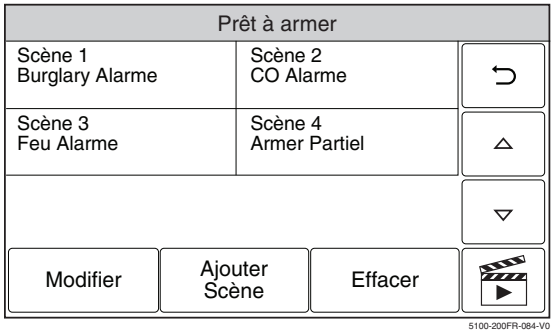

5100-200FR-084-V0

3. Sélectionnez la scène que vous désirez exécuter.
4. Pour exécuter la scène, sélectionnez le bouton « »..

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Rappels

La fonction Aide-mémoire peut être utilisée pour programmer/enregistrer des rappels qui peuvent être affichés sur l'écran tactile, être annoncés par le panneau de commande et/ou transmis à un ou deux numéro(s) de téléphone préprogrammé(s). Demandez à votre installateur si cette dernière fonction a été programmée dans votre panneau.

Programmation d'un aide-mémoire (rappel)

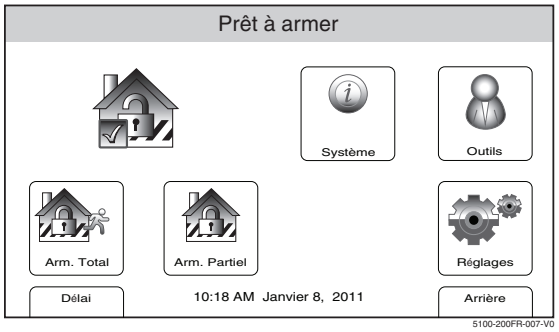

1. En état désarmé, sélectionnez l'icône « Outils » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

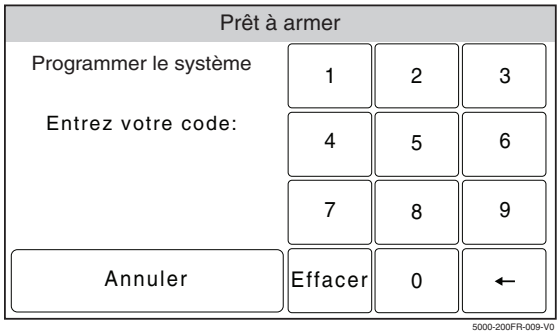

2. Entrez votre code d'utilisateur maître à 4 chiffres. Le système affiche l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

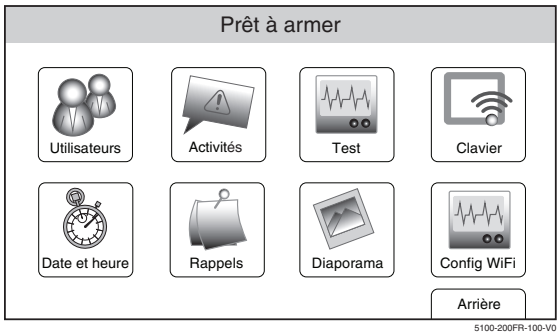

3. Sélectionnez l'icône « Rappels ». Le système affiche l'écran Rappels.

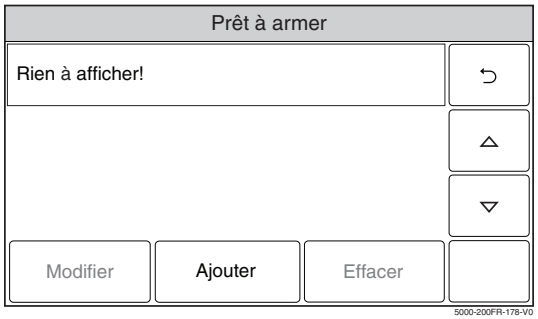

4. Sélectionnez « Ajouter ». Le système affiche l'écran de programmation des rappels.

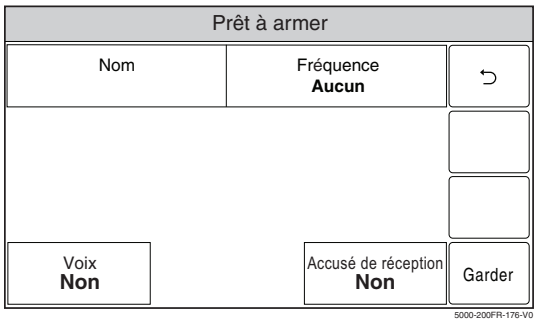

5. Sélectionnez « Nom ». Entrez un nom pour la fonction planifiée sur le clavier et appuyez sur « Terminé».

6. Sélectionnez « Fréquence » et choisissez l'une des options affichées qui suivent :

Aucun	Une fois
Quotidien	Jour de la semaine
Hebdomadaire	Mensuellement

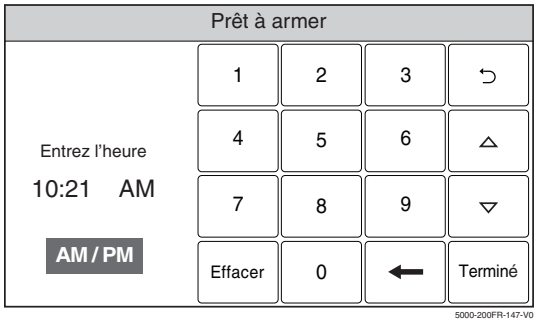

7. Programmez les options suivantes selon la fréquence choisie à l'étape 6 :

Une fois	Date/Heure de début
Quotidien	Heure de début
Jour de la semaine	Heure de début
Hebdomadaire	Jours de la sem./Heure de début
Mensuellement	Jour du mois/Heure de début

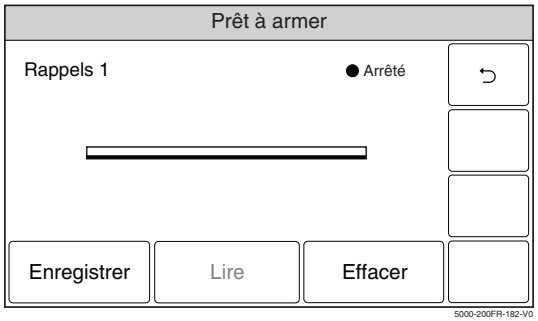

8. Si un rappel vocal est désiré, appuyez sur « Voix ». Le système bascule entre « Oui » et « Non ». Si oui est sélectionné, l'écran des rappels enregistrés apparaît.

9. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » et enregistrez votre message. Quand vous avez terminé, appuyez sur « Arrêt » suivi de « ⮌ ». Le système retourne à l'écran de programmation des rappels.

Rappels

10. Si un ou des numéros de téléphone de « Renvoi d'appels » a ou ont été programmé(s) par votre installateur, vous pouvez envoyer un rappel au(x) numéro) (s) de téléphone. Sélectionnez l'option « Renvoi d'appels ». Le système bascule entre « Désactivé », « À tél. 1, « À tél. 2 », et « À tél. 1 et 2 », le cas échéant.

Note : Pour des rappels importants, vous devriez programmer l'option « Accusé de réception ». Quand cette option est sélectionnée, le rappel continue à être lu jusqu'à l'accusé de réception.

11. Choisissez l'option « Accusé de réception ». Le système bascule entre « Non » et « Oui ».

12. Quand toutes les options choisies ont été programmées, appuyez sur « Garder ».

Modification d'un aide-mémoire (rappel)

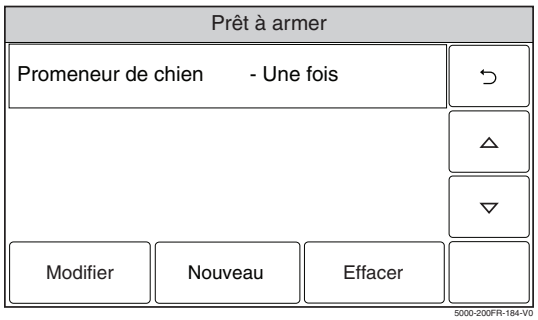

1. À l'écran Rappels, choisissez le message que vous voulez modifier.
2. Sélectionnez le bouton « Modifier ». L'écran de Programmation de rappels apparaît. Suivez les étapes tel qu'indiqué plus haut dans la section de la programmation d'un Rappel pour faire vos modifications et les enregistrer.

Supprimer un aide-mémoire (Rappel)

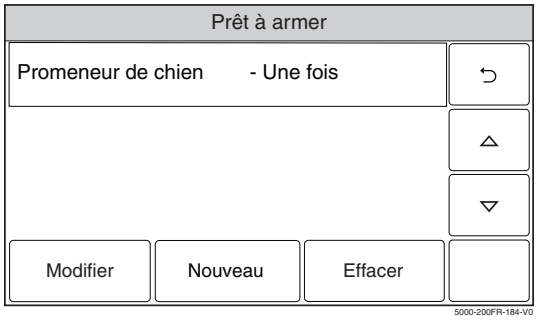

1. À l'écran Rappels, choisissez le message que vous voulez supprimer.
2. Sélectionnez le bouton « Effacer ». Un écran de confirmation apparaît. Appuyez sur « Oui » pour confirmer la suppression.
3. Appuyez sur le bouton « ⮌ ». Le système retourne à l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

Voir/joindre les réseaux WiFi disponibles

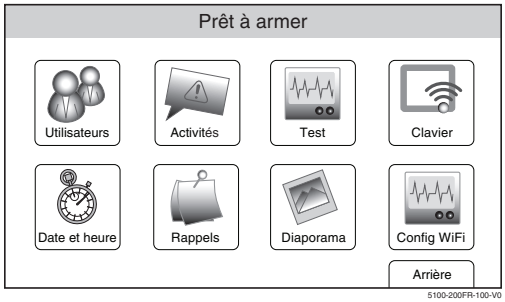

1. Dans l'écran Utilisateur maître, sélectionnez la configuration WiFi. Le système affiche l'écran des options WiFi.

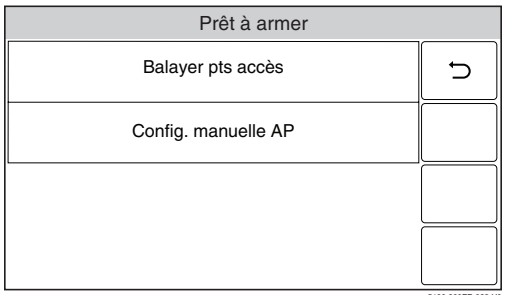

2. Sélectionnez le bouton « Balayage de points d'accès » afin de voir les réseaux disponibles. Les réseaux disponibles sont affichés. Utilisez la flèche vers le bas ▼ pour défiler vers la page d'options suivante. Utilisez la flèche ▲ pour revenir à la page précédente..

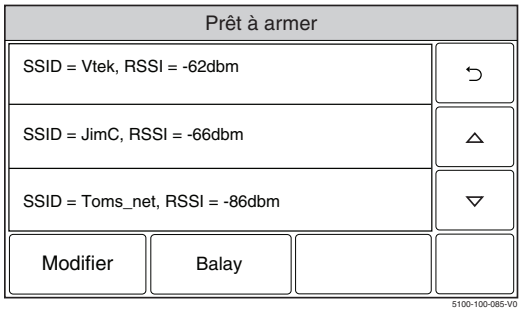

3. Sélectionnez le réseau désiré et sélectionnez ensuite le bouton « Modifier ». L'information sur le réseau est affichée. Si un mot de passe est requis, sélectionnez le bouton « Clé » et entrez le mot de passe.

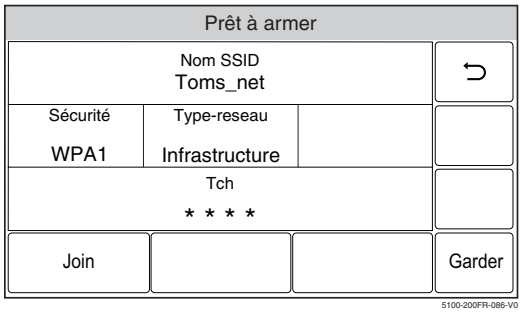

4. Sélectionnez le bouton « Joindre ». Un écran de confirmation apparaît.
5. Sélectionnez le bouton « Enregistrer » et sélectionnez ensuite le bouton « ⮌ » tel que désiré pour revenir à l'écran Utilisateur maître.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Configuration WiFi

Configurer manuellement le point d'accès

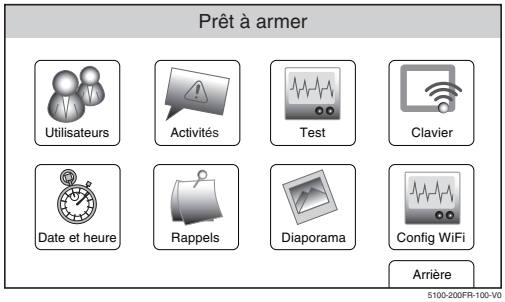

1. Dans l'écran Utilisateur maître, sélectionnez la configuration WiFi. Le système affiche l'écran des options WiFi.

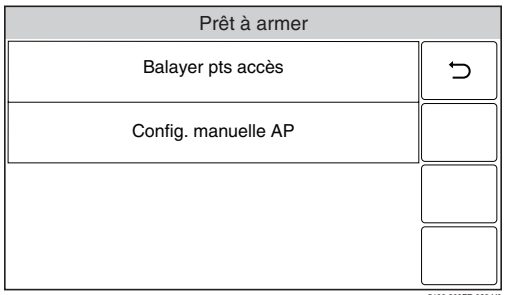

2. Sélectionnez le bouton « Configuration manuelle des PA » afin de voir les réseaux disponibles. L'écran d'enrôlement WiFi est affiché.

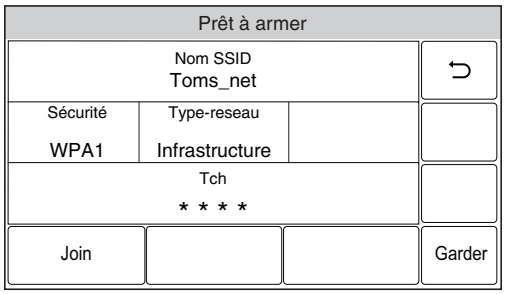

3. Sélectionnez le bouton « Nom SSID » et entrez le nom du réseau sur le clavier qui est affiché.
4. Sélectionnez le bouton « Sécurité » et sélectionnez entre « Ouvert », « WPA1 », « WPA2 » ET « WEP ». L'information sur le réseau est affichée. Si un mot de passe est requis, sélectionnez le bouton « Clé » et entrez le mot de passe.

Note : Lors de la configuration pour une clé de cryptage WEP pour un point d'accès, utilisez toujours le type hexadécimal comme méthode d'entrée sur le panneau. La clé d'entrée doit contenir des caractères tels que 0 à 9 et A à F.

4. Sélectionnez le bouton « Joindre ». Un écran de confirmation apparaît. Sélectionnez « OK » et ensuite « Enregistrer » pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez le bouton « ⮌ » pour retourner à l'écran de l'utilisateur maître.

Enrôlement/Synchronisation des claviers auxiliaires

Le LYNX Touch supportera jusqu'à quatre dispositifs Internet mobiles Un dispositif de communication WiFi est requis. Le bouton « Clavier » est utilisé pour enrôler/synchroniser le MID avec le contrôleur. Reportez-vous à la documentation fournie avec le MID pour enrôler/synchroniser le clavier.

Visionnement ou suppression des claviers enrôlés

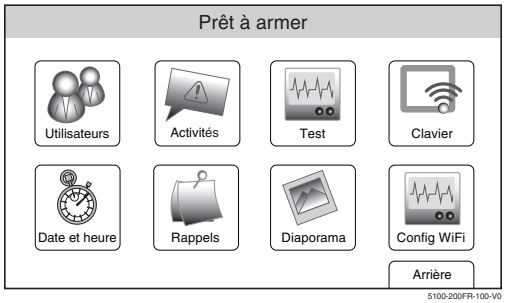

1. Dans l'écran Utilisateur maître, sélectionnez l'icône Clavier. Le système affiche l'écran des dispositifs WiFi.

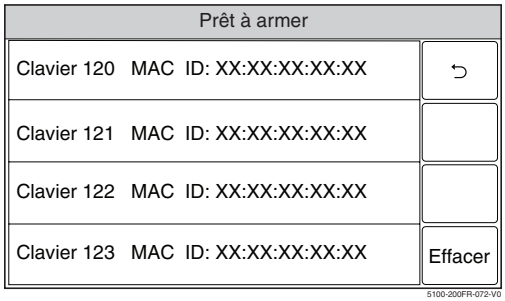

2. Pour supprimer un MID (clavier auxiliaire) sélectionnez le clavier à supprimer.
3. Sélectionnez le bouton « Effacer ».

Note : Le fait de remettre le système à ses valeurs par défaut ne va pas automatiquement supprimer les claviers qui y sont associés.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Fonction Téléphone mains libres

Si cette fonction a été programmée, le LYNX Touch peut fonctionner comme un téléphone mains libres. Durant le fonctionnement mains libres, le système agit de la façon suivante :

- Le traitement de toutes les fonctions et de toutes les activités continue, mais il n'y a pas de messages.

NOTE : Le système entre en mode téléphone mains libres même si une alarme ou une défectuosité sont enregistrées dans le système.

N'utilisez pas le téléphone mains libres comme unique téléphone à la maison, car en certaines occasions, il se peut qu'il ne fonctionne pas.

Le système n'entrera pas dans le mode téléphone mains libres et le LYNX Touch ne sonnera pas si :

- La fonction n'a pas été programmée.
- Un rapport est en train d'être transmis.
- Une alarme audible est présente.
- Un message est annoncé.
- L'enregistrement d'un message est en cours.
- Le système est en mode test ou renifleur.
- L'alimentation CA est coupée.

La communication du téléphone mains libres sera coupée si :

- Un rapport doit être transmis.
- Une alarme audible ou une défectuosité se produisent.
- L'alimentation CA est coupée.

Utilisation de la fonction Téléphone mains libres

Quand le LYNX Touch fonctionne en mode téléphone mains libres, si une zone est ouverte et déclenche un délai d'entrée/sortie, le système fait passer automatiquement l'écran tactile du mode téléphone au mode sécurité. Ceci permet à l'utilisateur de désarmer le système ou de prendre les actions appropriées en mode de sécurité sans interrompre la session téléphonique. Pour reprendre le contrôle du clavier du téléphone, vous devez réactiver le clavier du téléphone.

Faire un appel

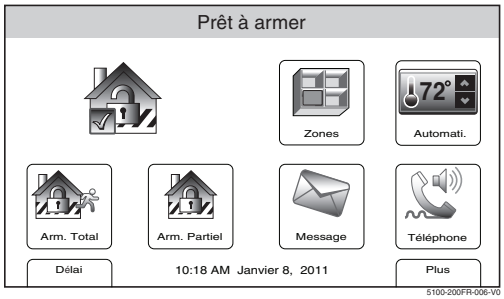

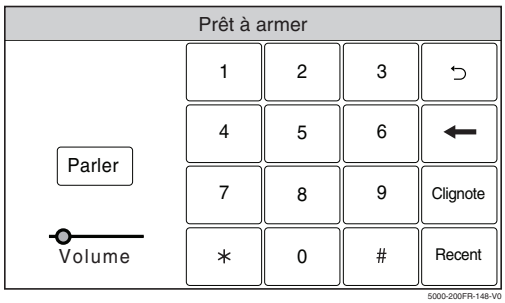

1. Que le système soit armé ou désarmé, sélectionnez l'icône « Téléphone » dans l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.
2. Sélectionnez l'icône « Parler » et entrez ensuite le numéro que vous voulez composer. L'icône « Fin » remplace l'icône « Parler ». La sélection de l'icône « Recomposer » vous permet de recomposer le dernier numéro utilisé.
3. Sélectionnez l'icône « Commuter » pour passer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel et raccrocher, appuyez sur l'icône « Fin ».

Répondre à un appel

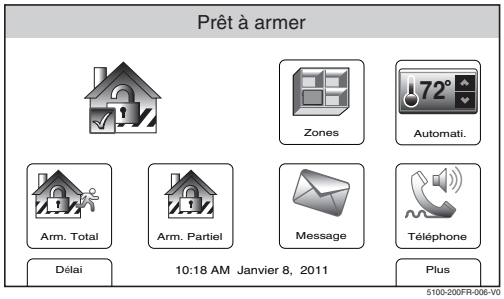

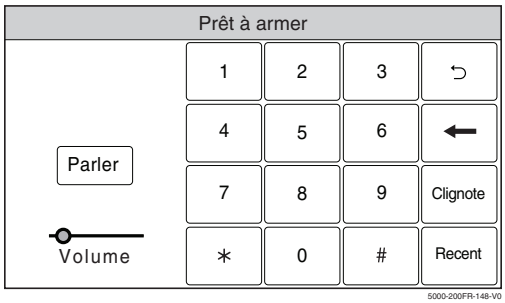

1. Que le système soit armé ou désarmé, sélectionnez l'icône « Téléphone » dans l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.
2. Sélectionnez l'icône « Parler ». L'icône « Fin » remplace l'icône « Parler ».
3. Pour mettre fin à l'appel et raccrocher, appuyez sur l'icône « Fin ».

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Commande téléphonique à distance

Le LYNX Touch est équipé de la capacité de téléphone interactif à distance qui vous permet d'accéder à votre système de sécurité à partir de n'importe quel téléphone Touch-Tone à l'aide de l'un ou l'autre de vos codes d'utilisateur. Si cette fonction a été programmée par votre installateur, le système vous fera entendre les messages vocaux et les tonalités appropriés afin de vous indiquer l'état de votre système de sécurité à l'aide de la ligne téléphonique. (Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au sommaire des avertissements audibles). Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de n'importe quel téléphone Touch-Tone.

- Désarmer le système.
- Armer le système en mode Partiel ou "Total".
- Contourner des zones.
- Vérifier l'état du système.

La session d'accès à distance prendra fin si :

- Un rapport doit être transmis.
- Une entrée locale ou de télécommande est faite.
- Aucun code d'utilisateur valide n'est entré durant les 8 secondes suivant la prise de l'appel par le système (pendant que le système fait entendre le message « système…message du système »).
- Si plus de 15 secondes s'écoulent sans qu'aucune touche ne soit enfoncée et que le système ne fasse entendre aucun message. Pour chaque entrée de télécommande, un nouveau délai de 15 secondes est alloué.

Il n'est pas possible de commencer une session d'accès à distance dans les cas suivants :

- Un rapport doit être transmis.
- Le système est dans un mode de Test.
- Le panneau est dans le mode d'arrêt (l'installateur est en train de le programmer).

Utilisation de la fonction de commande téléphonique à distance

Composez le numéro du panneau de commande. Si aucun répondeur téléphonique n'est présent sur les lieux de l'installation, le panneau répond à l'appel entre la première et la quatorzième sonnerie, selon le nombre de sonneries qui a été programmé par votre installateur, et fait ensuite entendre de façon périodique le message « SYSTÈME ENTREZ CODE ». Si un répondeur téléphonique est présent sur les lieux de l'installation, vous devez appeler sur les lieux et raccrocher durant la première sonnerie. Attendez au moins 5 secondes (mais pas plus de 22 secondes) et appelez de nouveau sur les lieux de l'installation. Le panneau de contrôle saisira alors la ligne et fera entendre de façon périodique le message « SYSTÈME ».

Commande téléphonique à distance

Commandes téléphoniques à distance

Entrez un code d'utilisateur (en deçà de huit secondes). Lorsque la session d'accès par téléphone est en cours, le LYNX Touch annonce « Système, entrez code ».

Pour désarmer le système à distance :.....Code d'utilisateur + [1]

Pour armer le système à distance dans le mode "Total" : .....Code d'utilisateur + [2]

Pour armer le système à distance dans le mode Partiel : .....Code d'utilisateur + [3]

Pour armer à distance dans le mode "Total" ou Partiel sans délai : Code d'utilisateur + [2] ou [3] + [0]

Pour contourner des zones à distance : .....Code d'utilisateur + [6] + no de la zone

Pour activer à distance le contournement forcé : .....Code d'utilisateur + [6] + [#]

Pour vérifier à distance l'état du système : .....[*]

Pour terminer la session de commande téléphonique à distance :Raccrochez ou Code d'utilisateur + [9]

Notes : (1) Vérifiez auprès de votre installateur si le mode de contournement forcé a été activé dans votre système.

(2) Lorsque vous contournez des zones, portez attention afin de vous assurer que le système émet un bip de confirmation pour chaque zone qui a été contournée.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Services à distance

Votre système de sécurité peut être en mesure de fournir une série de services Web vous permettant de communiquer à distance avec votre système de sécurité de plusieurs façons. Ces services vous offrent la possibilité :

- D'accéder à votre système de sécurité à partir d'un ordinateur muni d'une connexion Internet (Fonction d'accès à distance)
- De recevoir des courriels et des messages texte à propos des activités du système (Fonction Multi-mode)
- De commander des fonctions du système et recevoir des confirmations par messages texte (Fonction SMS)

Demandez à votre installateur si votre système utilise un dispositif en mesure de vous offrir les services à distance.

Diaporamaa

Le LYNX Touch est doté d'une fonction de diaporama/économiseur d'écran. Cette fonction permet que les images soient affichées sur l'écran tactile lorsqu'il n'est pas utilisé. Une connexion au service Une connexion au service Total Connect est requise de façon à ce que vous puissiez télécharger les images dans votre panneau . Pour de plus amples renseignements à propos de cette option, veuillez discuter avec votre installateur.

Diaporama

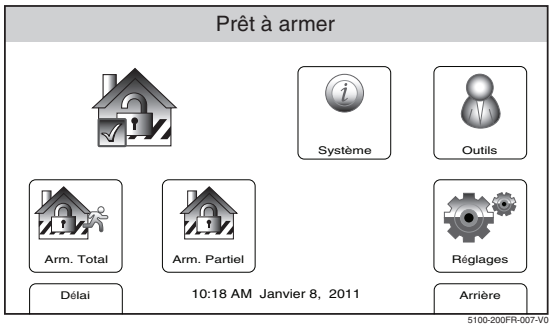

1. En état désarmé, sélectionnez l'icône « Outils » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

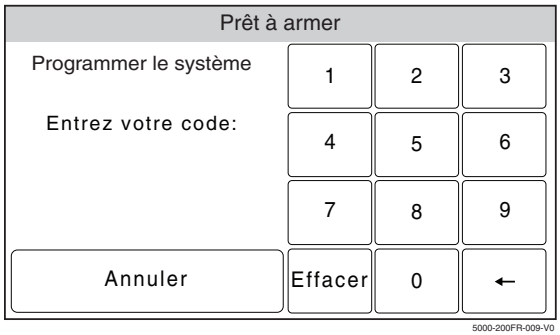

2. Entrez votre code d'utilisateur maître à 4 chiffres. Le système affiche l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

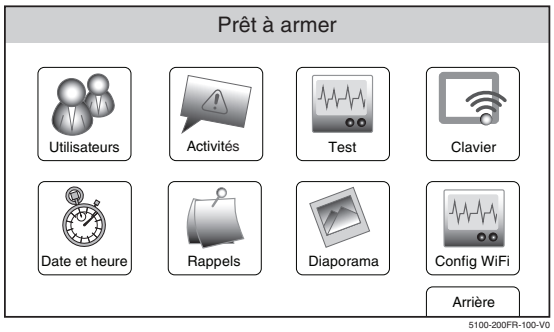

3. Sélectionnez l'icône « Diaporama ». Le système affiche l'écran du premier diaporama.

FONCTIONS DE L'UTILISATEUR

Diaporama

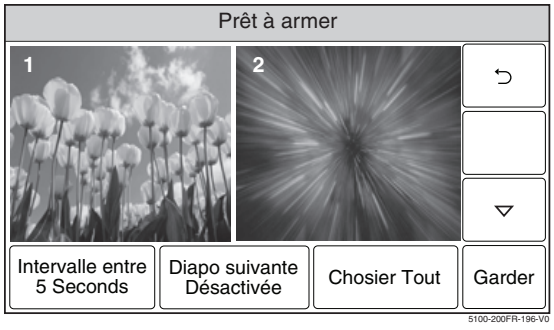

4. Sélectionnez les icônes des « diaporamas » que vous ne voulez pas afficher ou sélectionnez « Effacer tout ». Utilisez les flèches "▲" "▼" pour défiler vers la deuxième page et les pages subséquentes des options.
5. Sélectionnez le bouton « Intervalle entre les diapos ». Le système défile dans les options suivantes :

   Intervalle entre 5 secondes
   Intervalle entre 10 secondes
   Intervalle entre 15 secondes
   Intervalle entre 20 secondes
6. Sélectionnez le bouton « Intervalle entre les diapos ». Le système défile dans les options suivantes :

   Diapo suivante Désactivée
   Diapo après 30 secondes
   Diapo après 2 minutes
   Diapo après 10 minutes
   Diapo après 30 minutes
7. Une fois vos sélections terminées, sélectionnez le bouton « Enregistrer ».

SYSTÈME D'ALARME D'INCENDIE/MONOXYDE DE CARBONE (si installé)

Information générale

UL **Le LYNX Touch n'est pas prévu pour les applications UL985 (protection incendie à domicile), à moins qu'une batterie de secours 24 heures (N° LYNXRCHKIT-SHA) soit installée.**

Généralités

Votre système d'alarme d'incendie (si installé) est en fonction 24 heures par jour, vous procurant ainsi une protection constante. Si une urgence se produit, les détecteurs de fumée, de chaleur et/ou de monoxyde de carbone installés activent automatiquement votre système de sécurité, lequel déclenche une forte alarme sonore intermittente à l'écran tactile. L'alarme sonore est accompagnée du descripteur vocal qui se fait entendre toutes les 15 secondes. Le message « FEU » ou « CO » apparaît sur votre écran tactile et y demeure jusqu'à ce que vous fassiez taire l'alarme.

En cas d'incendie

1. Si vous constatez un début d'incendie *avant* que vos détecteurs ne le rapportent, rendez-vous au LYNX Touch et tenez enfoncée la touche d'urgence et appuyez sur l'icône de Feu. L'alarme se fait entendre et un signal d'alarme est transmis au centre de télésurveillance.
2. Évacuez tous les occupants des lieux.
3. Si des flammes et/ou de la fumée sont présentes, quittez les lieux et avisez immédiatement le service des incendies.
4. S'il n'y a pas de flammes ou de fumée apparentes, vérifiez la cause de l'alarme. Le ou les descripteurs des zones en alarme sont affichés sur l'écran tactile.

En cas d'alarme de monoxyde de carbone

1. Si un niveau élevé de monoxyde de carbone est détecté, vous devez évacuer tous les occupants et vous rendre immédiatement à un endroit où il y a de l'air frais, préférablement à l'extérieur.
2. D'un endroit sûr, communiquez avec votre fournisseur de services pour plus d'instructions.

Faire taire la sonnerie d'alarme d'incendie/de monoxyde de carbone

1. Faites taire l'alarme en entrant une séquence d'ARRÊT.
2. Pour enlever l'alarme, entrez une deuxième séquence d'ARRÊT.
3 Si l'écran tactile indique une condition de défectuosité après la deuxième séquence d'ARRÊT, vérifiez si les détecteurs de fumée réagissent à des objets produisant de la fumée ou de la chaleur dans leur aire de détection. Si tel est le cas, éliminez la source de fumée ou de chaleur.
4. Si cela ne résout pas le problème, c'est probablement parce qu'il y a encore de la fumée dans le détecteur. Évacuez-la en ventilant le détecteur pendant environ 30 secondes.
5. Lorsque le problème est réglé, effacez l'affichage en entrant une autre séquence d'ARRÊT.

SYSTÈME D'ALARME D'INCENDIE/MONOXYDE DE CARBONE

NFPA (Association nationale de protection contre les incendies des États-Unis): Recommandations concernant les détecteurs de fumée

UL **Le LYNX Touch n'est pas prévu pour les applications UL985 (protection incendie à domicile), à moins qu'une batterie de secours 24 heures (N° LYNXRCHKIT-SHA) soit installée.**

En ce qui concerne le nombre et l'emplacement des détecteurs de fumée/chaleur, nous souscrivons aux recommandations de la norme 72 de la NFPA (National Fire Protection Association) décrites ci-dessous.

Pour assurer une détection d'incendie rapide et efficace, des dispositifs de détection d'incendie doivent être installés dans chacune des pièces et dans chacune des aires communes de votre résidence. L'équipement devrait être installé de la façon suivante : un détecteur de fumée doit être installé à l'extérieur de chaque aire de repos, soit à proximité immédiate des chambres et sur chacun des autres étages dans une habitation à étages multiples, y compris le sous-sol, à l'exception des greniers et des vides sanitaires.

Pour plus de protection, l'association NFPA recommande également que vous installiez un détecteur de chaleur ou de fumée dans le salon, la salle à dîner, la cuisine, les chambres, le grenier, la chambre de fournaise, les pièces de rangement, le sous-sol et dans les garages attenants à la demeure.

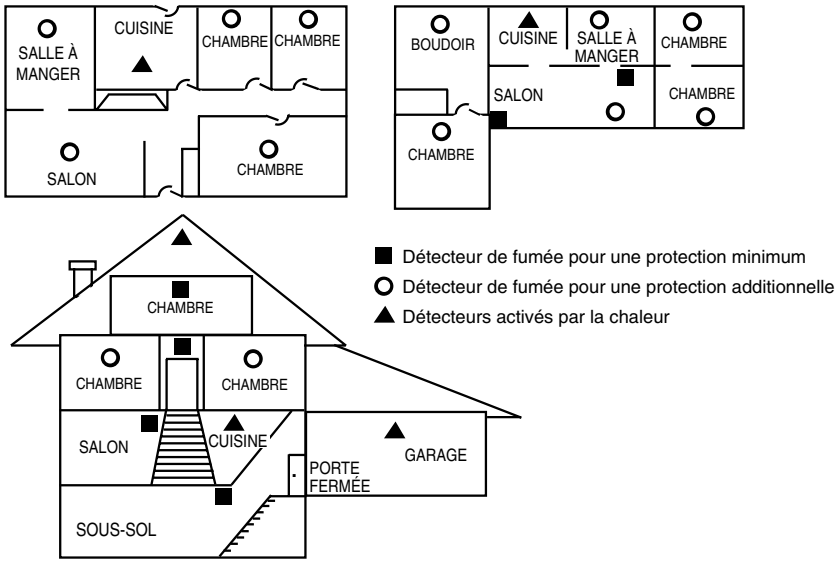

SYSTÈME D'ALARME D'INCENDIE/MONOXYDE DE CARBONE

Évacuation en cas d'urgence

UL **Le LYNX Touch n'est pas prévu pour les applications UL985 (protection incendie à domicile), à moins qu'une batterie de secours 24 heures (N° LYNXRCHKIT-SHA) soit installée.**

Établissez un plan d'évacuation en cas d'incendie et faites-en l'exercice régulièrement. Les étapes suivantes sont recommandées par l'Association nationale de protection contre les incendies :

1. Installez votre détecteur ou vos avertisseurs intérieurs et/ou extérieurs de telle façon qu'ils soient entendus par tous les occupants.
2. Déterminez deux voies de sortie pour chaque pièce. La première voie d'évacuation devrait mener à la porte qui permet la sortie normale du bâtiment. L'autre devrait être une sortie de rechange, comme une fenêtre, si le chemin vers la porte est impraticable. Si la sortie est éloignée du niveau du sol, dans le cas d'une fenêtre par exemple, prévoyez une échelle de secours.
3. Dessinez un plan d'étage du bâtiment. Montrez les fenêtres, les portes, les escaliers et les trappes de toit qui peuvent être utilisés pour l'évacuation. Indiquez les chemins d'évacuation à partir de chaque pièce. Assurez-vous que ces chemins d'évacuation sont dégagés et affichez une copie du plan d'évacuation dans chacune des pièces.
4. Assurez-vous que les portes de toutes les pièces sont fermées lorsque vous dormez. Cette mesure prévient l'entrée de fumée mortelle au moment de l'évacuation.
5. Vérifiez la porte. Si elle est chaude, empruntez le chemin d'évacuation alternatif. Si elle est froide, ouvrez-la avec précaution. Soyez prêts à refermer la porte si de la fumée ou de la chaleur se propagent à l'intérieur.
6. Dans les zones enfumées, rampez sur le sol tout en retenant votre respiration; ne restez pas debout. L'air le plus pur se trouve généralement au niveau du sol.
7. Évacuez les lieux rapidement mais ne paniquez pas.
8. Convenez à l'avance d'un point de rassemblement extérieur, à l'écart de votre résidence, où chacun pourra se retrouver et prendre les mesures nécessaires pour contacter les secours et vérifier si des personnes manquent à l'appel. Choisissez un individu qui devra s'assurer que personne ne pénètre à nouveau sur les lieux. Plusieurs meurent en y retournant.

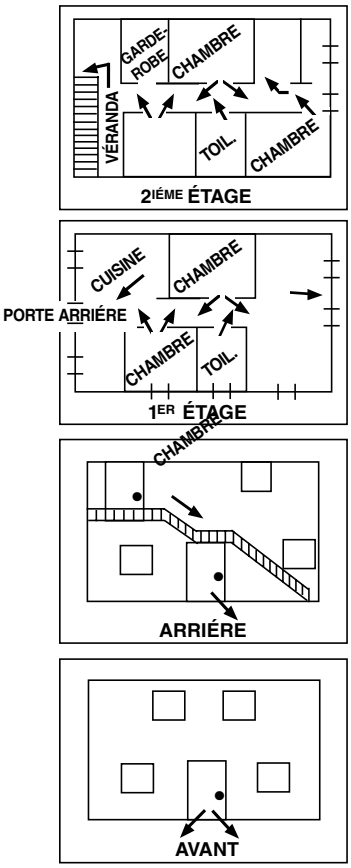

FONCTIONS DU SYSTÈME

Test du système (à effectuer chaque semaine)

Mode de test

L'icône Test donne accès au test par déplacement, au test du communicateur et aux fonctions de redémarrage. Le mode de test permet de vérifier le fonctionnement de chaque point de protection pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Quand le mode de Test par déplacement est actif, le panneau émet un bip toutes les 30 secondes pour signaler que le système est en mode de test. Le Test du communicateur exécute une vérification du communicateur du système. La fonction de redémarrage vous permet de redémarrer le système si requis.

NOTE : Lorsque le système exécute les tests suivants, aucun signal d'alarme n'est transmis au centre de télésurveillance.

Accès au mode de test

Désarmez le système et fermez toutes les portes, fenêtres, etc. qui sont protégées. Le message « Prêt » devrait apparaître.

Vérification du système

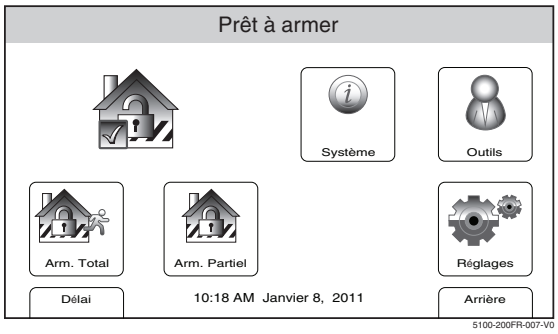

1. En état désarmé, sélectionnez l'icône « Outils » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran du clavier.

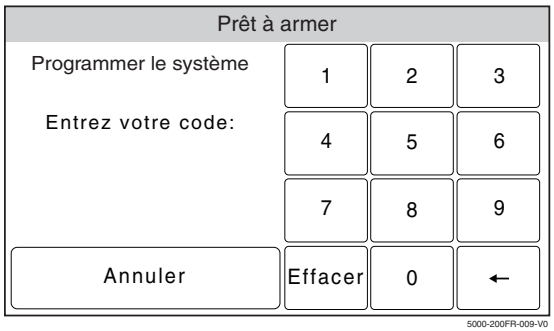

2. Entrez votre code d'utilisateur maître à 4 chiffres. Le système affiche l'écran de programmation de l'utilisateur maître.

Test du système (à effectuer chaque semaine)

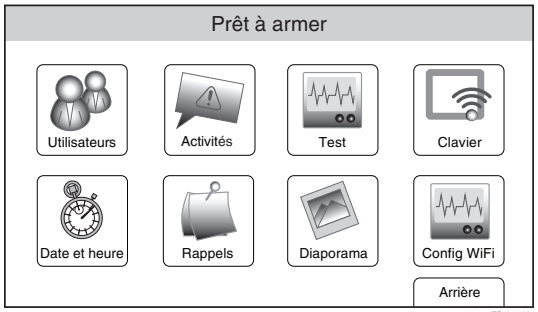

3. Sélectionnez l'icône « Test ». Le système affiche l'écran de Test.

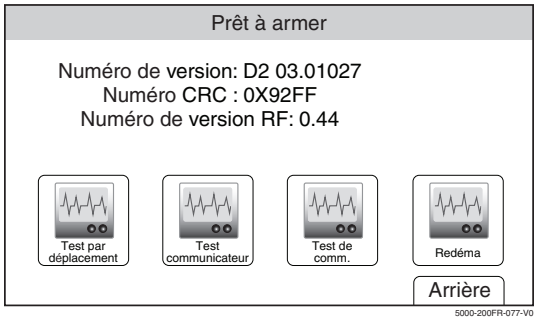

4. Sélectionnez l'icône « Test par déplacement » ou « Redémar »" » Si le test par déplacement est sélectionné, passez à l'étape 5. Si le test du communicateur est sélectionné, passez à l'étape 6. Si le redémarrage est sélectionné, passez à l'étape 7.
5. « Test par déplacement » est affiché sur la barre d'état du système et le panneau émet un bip à toutes les 30 secondes. Ouvrez chaque zone de la façon décrite ci-dessous.
6. Si le test du communicateur échoue, le système affiche le message « Rapporter – panne de comm. ». Communiquez avec votre fournisseur de services.
7. Le système redémarra de lui-même.
8. Une fois la séquence de redémarrage complétée, effectuez un test par déplacement pour vérifier que tous les transmetteurs sont fonctionnels dans le système

Test par déplacement

ZONES OUVERTES. Ouvrez toutes les portes et fenêtres protégées une à la fois et écoutez les trois bips du panneau suivis du descripteur vocal, s'il est programmé. Chaque fois qu'une zone est violée, son identification devrait apparaître sur l'afficheur. Une fois la zone fermée, son identification disparait de l'afficheur.

FONCTIONS DU SYSTÈME

Test du système (à effectuer chaque semaine)

Marchez devant chaque détecteur de mouvement (si utilisé) en vous assurant d'entendre les trois bips ou les descripteurs vocaux de confirmation provenant du panneau. Chaque fois qu'un détecteur est activé, son identification apparaît sur l'écran et l'avertisseur vocal en fait l'annonce (si programmé). Cette identification disparaît de l'écran lorsque le détecteur ne détecte plus de mouvement. Si votre système utilise des détecteurs de mouvement sans fil, afin de protéger leur pile vous devez allouer un délai de 3 minutes entre les activations.

Pour vérifier tous les détecteurs de fumée, suivez les instructions du fabricant. Chaque fois qu'un détecteur de fumée est activé, son identification devrait apparaître sur l'écran.

S'il y a un problème avec un point de détection (pas de confirmation sonore, pas d'affichage), avisez l'entreprise qui s'occupe de l'entretien de votre système.

Une fois chaque point de détection activé et rétabli (fermé), il ne devrait y avoir aucun numéro de zone affiché sur l'écran tactile.

Quitter le mode de test

Une fois les tests terminés, quittez le mode de test par déplacement ou le mode de test du communicateur en entrant une séquence d'ARRÊT.

NOTE : Si par mégarde le mode de test par déplacement demeure activé, il sera automatiquement mis hors fonction après 4 heures. Le mode de test du communicateur demeure actif jusqu'à ce qu'une séquence d'ARRÊT soit exécuté.

Durée de délai d'entrée/sortie du LYNX Touch SIA

Après être entré en mode de test et après l'avoir quitté, le LYNX Touch SIA transmet un code d'activité au centre de télésurveillance.

Entretien de votre système

Les composants de votre système de sécurité sont conçus pour nécessiter le moins d'entretien possible. Toutefois, pour vous assurer que votre système fonctionne de façon efficace, vous devriez :

1. Tester votre système chaque semaine.
2. Tester votre système après qu'une alarme se soit produite (voir la section *TEST DU SYSTÈME*).
3. Nettoyez l'écran tactile chaque semaine.

Entretien de routine

- Entretenez les composants de votre système de sécurité de la même façon que vous entretenez vos autres appareils électriques. Ne fermez pas violemment les portes ou fenêtres qui sont munies d'un dispositif de protection.
- Enlevez la poussière qui se dépose sur l'écran tactile et autres dispositifs de protection, tout particulièrement sur les détecteurs de mouvement et les détecteurs de fumée.
- L'écran tactile et les dispositifs de protection peuvent être soigneusement nettoyés à l'aide d'un chiffon doux sec. **Ne vaporisez en aucun temps de l'eau ou d'autres liquides sur les composants.**

Nettoyage de l'écran tactile

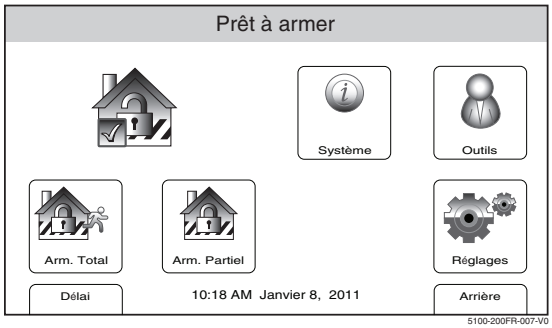

1. Que le système soit armé ou désarmé, sélectionnez l'icône « Réglages » dans la deuxième page de l'écran d'accueil. Le système affiche l'écran des réglages.

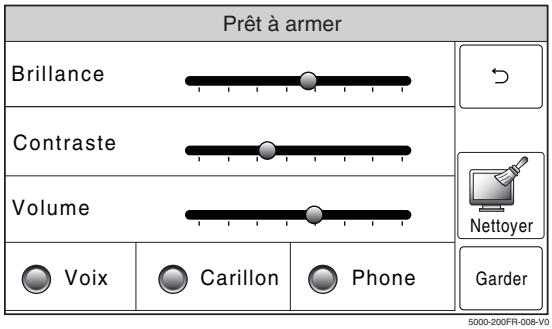

2. Sélectionnez l'icône « Nettoyage ». L'écran tactile devient inactif pour une période de 15 secondes. Une case affiche « Utilisez un linge doux et humide. L'écran est désactivé pendant 15 secondes » et le délai décroît.
3. Après 15 secondes, l'écran retourne à l'écran des réglages et devient actif.

FONCTIONS DU SYSTÈME

Entretien de votre système

Conditions de pile faible pour les dispositifs sans fil

Chaque transmetteur sans fil de votre système a une pile interne. Le système a la capacité de détecter les conditions de pile faible de tous les dispositifs sans fil, y compris les détecteurs de fumée, les transmetteurs d'urgence personnels et les claviers portatifs. Si cette condition est détectée, l'écran tactile affiche le message « Pile faible » et émet des bips. Une pile faible dans un clavier sans fil est détectée dès qu'une touche est enfoncée. De plus, un détecteur de fumée sans fil qui fonctionne à l'aide d'une pile émettra un bip strident approximativement toutes les 20 à 30 secondes pour vous aviser que la pile qui l'alimente est faible.

NOTE : Un message de pile faible vous avise que la pile du dispositif qui a provoqué cette condition doit être remplacée dans les 30 jours suivant l'avertissement. Entre-temps, le dispositif qui a déclenché cet avertissement est parfaitement fonctionnel.

Pour faire taire l'alarme de pile faible entrez une séquence d'ARRÊT. Le message de pile faible demeurera affiché pour vous rappeler que vous devez remplacer la pile du ou des dispositifs qui présentent cette condition. Lorsque vous remplacez la pile du dispositif, ce dernier transmet un signal au panneau de commande aussitôt qu'il est activé (ouverture/fermeture d'une porte ou fenêtre) pour l'aviser qu'il contient une « bonne pile ». Pour effacer le message de « pile faible », **entrez une séquence d'ARRÊT ».**

Utilisez seulement les piles de remplacement qui sont recommandées par votre installateur.

Les piles alcalines ont une durée de vie d'au moins 1 an. On remarque toutefois que, dans la majorité des applications, cette durée de vie peut s'étendre sur 2 à 4 ans. Les piles de 3 volts au lithium peuvent durer de 4 à 7 ans. La longévité d'une pile est fonction de l'environnement dans lequel le dispositif est utilisé, du nombre de signaux que le transmetteur intégré dans le dispositif transmet et du type particulier de dispositif. Des facteurs tels que de l'humidité, une basse ou une haute température et des variations élevées de température peuvent tous contribuer à réduire la durée des piles.

Remplacement de la batterie du système LYNX Touch

Dans l'éventualité d'une panne d'alimentation CA, le LYNX Touch est alimenté par un bloc-piles rechargeable composé de piles hybrides rechargeables à alliage métal nickel. Le bloc-piles devrait être remplacé lorsqu'un message « Batterie faible » sans numéro de zone est affiché.

NOTE : Le bloc-piles (nº de pièce LYNXRCHKIT-SC ou LYNXRCHKIT-SHA) devrait être remplacé tous les quatre ans par un technicien de service qualifié.

Après avoir été remplacé, le bloc-piles peut prendre jusqu'à 48 heures pour se recharger. Le message « Batterie faible » peut être affiché après une minute, cependant, il devrait disparaître en moins de 4 heures ou en entrant en mode de test.

SOMMAIRE DES AVERTISSEMENTS AUDIBLES ET VISUELS

SON	CAUSE	MESSAGE*
PULSÉ	ALARME D'INCENDIE (3 bips) OU ALARME DE MONOXYDE DE CARBONE (4 BIPS)	alarme feu + descripteur vocal de la zone OU Alarme monoxyde de carbone + descripteur vocal de la zone (Le descripteur vocal fonctionne en alternance avec la sirène et se fait entendre toutes les 45 secondes)
CONTINU	ALARME DE VOL/D'URGENCE AUDIBLE	alarme + descripteur vocal de la zone (Le descripteur vocal fonctionne en alternance avec la sirène et se fait entendre toutes les 45 secondes)
UN BIP COURT (non répété)	a. SYSTÈME DÉSArmé b. TENTATIVE D'ARMEMENT LORSQU'UNE ZONE DU SYSTÈME EST OUVERTE. c. VÉRIFICATION DES CONTOURNEMENTS	a. Désarmé prêt à être armé b. Désarmé pas prêt à être armé c. zones contournées
UN BIP COURT (un à toutes les 45 secondes)	a. LE SYSTÈME EST DANS LE MODE TEST b. LA PILE D'UN TRANSMETTEUR EST FAIBLE c. BATTERIE DU SYSTÈME FAIBLE d. PANNE DE COMMUNICATION	a. Pas de message b. pile faible + descripteur vocal la zone c. batterie du système faible d. vérifier le système
DEUX BIPS COURTS	Armé en mode "Total"	Armé total [sans délai] – quittez maintenant
TROIS BIPS COURTS	a. ARMEMENT Partiel OU "Instant" b. OUVERTURE D'UNE ZONE LORSQUE LE SYSTÈME EST EN MODE CARILLON	a. armé total [sans délai] – quittez maintenant b. descripteur vocal de la zone
SÉRIE DE BIPS RAPIDES	a. DÉFECTUOSITÉ b. MÉMOIRE D'ALARME	a. défectuosité + descripteur vocal de la zone b. alarme feu ou alarme + descripteur vocal de la zone
SÉRIE DE BIPS LENTS	a. AVERTISSEMENT LORS DU DÉLAI D'ENTRÉE b. AVERTISSEMENT LORS DU DÉLAI DE SORTIE	a. désarmez le système maintenant b. armé total [sans délai] – quittez maintenant

Avertissements audibles :

Le système annonce les messages primaires suivants selon l'état du système à ce moment-là :

- Désarmé–Prêt à armer [vérifiez le système]
- Désarmé [pas prêt à être armé]
- Armé [total] [partiel] [sans délai] [vérifiez système] [quittez maintenant]

Le système annonce les messages secondaires suivants selon l'état du système à ce moment-là :

- Alarme feu +descripteur vocal de la zone
- Alarme +descripteur vocal de la ou des zones
- Alarme monoxyde de carbone + [descripteur vocal de la zone]
- Défectuosité monoxyde de carbone + [descripteur vocal de la zone]
- Défaut feu +descripteur vocal de la ou des zones
- Défaut + alarme + descripteur vocal de la zone
- Pile faible + alarme de défectuosité incendie + descripteur vocal de la zone
- Batterie du système faible
- Vérification du système
- Vérifiez les zones
- Activité détectéé + Type de zone
- Panne CA
- Zones contournées
- Carillon

Note : *S'il n'y a pas de messages secondaires, les messages d'état primaires sont annoncés*

SOMMAIRE DES AVERTISSEMENTS AUDIBLES ET VISUELS

Affichages du système

Les icônes suivantes sont affichées sur l'écran d'accueil en plus de l'information d'état des zones (le cas échéant) pour indiquer l'état du système.

AFFICHAGE	DÉFINITION
	Panne CA
	Alarme (intrusion)
	Armé Total
	Armé Partiel
	Batterie faible
	Vérification des zones
	Alarme CO
	Désarmé – Pas prêt à armer
	Désarmé – Prêt à armer
	Rapporter – panne de comm.
	Couvercle Antisabotage
	Défectuosité
	Domotique (Noeud Z-Wave en échec)

AFFICHAGE	DÉFINITION
	Porte ouverte
	Fenêtre ouverte
	Sortie active
	Feu OU détecteur de chaleur
	Inondation
	Bris de verre
	Alarme médicale
	Mouvement
	Température
	90 Brouillage RF
	94 Coupure de la ligne tél.
	103 Panne de comm.

SOMMAIRE DES AVERTISSEMENTS AUDIBLES ET VISUELS

Icônes d'état du système

Les icônes suivantes peuvent être affichées sur l'écran d'état des zones.

ICÔNE	DÉFINITION	ICÔNE	DÉFINITION
	Alarme		Défectueuse (rouge)
	Ouverte (jaune)		Contourner
	Prête		

Signification des voyants (DEL)

(rouge) : Allumé = Le système est armé
Éteint = Le système est désarmé
Clignote = Le système est armé mais une défectuosité existe, ou alterne avec le voyant Prêt lorsque le mode de communication bidirectionnelle AVM (CVB ou Parler) ou téléphone mains libres est actif.

(vert) : Allumé = Le système est désarmé, prêt à être armé
Clignote = Le système est désarmé, pas prêt à être armé (une ouverture existe) ou alterne avec le voyant Armé lorsque le mode de communication bidirectionnelle AVM (CVB ou Parler) ou téléphone mains libres est actif.

Note : Lorsque le système est armé, le voyant Prêt est éteint.

CONFORMITE AUX EXIGENCES REGLEMENTEES

Avertissements donnés par la commission fédérale des communications (FCC) à la section 15

L'utilisateur ne doit en aucun cas faire des changements ou modifier cet appareil à moins que ceux-ci soient autorisés par le manuel d'instructions ou le manuel de l'utilisateur. Les modifications ou les changements non autorisés peuvent entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

ÉNONCÉ POUR DISPOSITIF NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B

NOTE : Cet équipement numérique de classe B a été testé et est conforme aux restrictions pour un dispositif numérique, en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans les installations résidentielles. Cet équipement émet et utilise des ondes radio qui peuvent provoquer de l'interférence nocive aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions fournies. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement produit de façon intermittente des interférences nocives sur l'équipement, on incite l'utilisateur à corriger les interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- distancer l'émetteur par rapport au récepteur;
- raccorder l'équipement à une prise ou à un circuit indépendant;
- consulter le marchand ou un technicien spécialisé en radio/télévision afin d'obtenir de l'aide.

Cet appareil de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Industrie Canada (IC)

Cet appareil est conforme à la norme RSS210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent engendrer un fonctionnement non désiré.

CONFORMITE AUX EXIGENCES REGLEMENTEES

INTERFACE TÉLÉPHONIQUE/MODEM

Avertissements donnés par la commission fédérale des communications (FCC) à la section 68

Cet équipement répond aux exigences des règlements de la Section 68 de la FCC. On retrouve à l'intérieur du couvercle de cet équipement une étiquette qui donne, entre autres informations, le numéro d'enregistrement FCC et l'indice d'équivalence de la sonnerie (IES/REN) de cet équipement. Sur demande, le client doit fournir ces informations à la compagnie de téléphone.

Cet équipement utilise les prises suivantes : RJ31X

Cet équipement ne doit pas être branché sur un téléphone public. Le raccordement de cet équipement sur une ligne partagée est assujetti aux tarifs imposés par l'état pour les lignes partagées. Cet équipement est compatible avec les systèmes d'aide pour les malentendants.

Industrie Canada

AVIS : L'étiquette Industrie Canada identifie l'équipement certifié. Cette certification signifie que cet équipement respecte les exigences de protection, de fonctionnement et de sécurité des télécommunications, tel que prescrit dans le(s) document(s) des exigences techniques de l'équipement. Le ministère ne garantit pas que l'équipement fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer d'avoir la permission de le brancher sur les dispositifs de la compagnie de télécommunication locale. L'équipement doit aussi être raccordé de façon acceptable. Le client doit être informé que la conformité aux conditions précitées n'empêchera peut-être pas la dégradation du service lors de certaines situations.

Les réparations sur de l'équipement certifié doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. Toute réparation ou altération faite par l'utilisateur de cet équipement ou les dysfonctionnements du même équipement peuvent causer une demande de débranchement de l'équipement par la compagnie de télécommunication.

Les utilisateurs doivent s'assurer, pour leur propre protection, que les branchements à la masse de l'alimentation du secteur, des lignes téléphoniques et d'un tuyau d'eau froide soient reliés ensemble. Cette précaution peut être particulièrement importante dans les régions rurales.

Mise en garde : Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces branchements; ils doivent plutôt communiquer avec une entreprise d'inspection électrique ou avec un électricien.

AVIS : Indice d'équivalence de sonnerie :L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Exposition aux radiofréquences

AVERTISSEMENT : Le LYNX Touch doit être installé de telle sorte qu'une distance d'au moins 20 cm (7,8 po) le sépare de toute personne et ne pas être situé ni fonctionner parallèlement à tout autre transmetteur.

DANS LE CAS D'UNE DÉFAILLANCE OPÉRATIONNELLE DU TÉLÉPHONE

Dans le cas d'une défaillance opérationnelle du téléphone, débranchez le panneau de commande de la de la prise murale RJ31X (CA38A au Canada). Nous recommandons que votre installateur certifié vous fasse la démonstration de la procédure pour débrancher le lien téléphonique installé sur votre système. Ne débranchez en aucun cas le lien téléphonique à partir de la connexion intérieure du panneau de commande/communicateur. Cette opération résultera dans la perte de votre ligne téléphonique. Si votre téléphone fonctionne correctement après avoir débranché le panneau de commande/communicateur de la ligne téléphonique, cela indique que le panneau de commande/communicateur est défectueux et que vous devriez le retourner pour réparation. Si toutefois, après avoir débranché le panneau de commande/communicateur, la défaillance persiste, avisez la compagnie de téléphone qu'il y a un problème sur votre ligne téléphonique et demandez qu'on vienne en faire la réparation. L'utilisateur ne doit en aucune circonstance (comprise ou non comprise dans la garantie) essayer de réparer lui-même son système. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel d'entretien autorisé ou par le fabricant.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉDUCTION DE PRIME D'ASSURANCE

Ce formulaire doit être rempli et envoyé à votre compagnie d'assurance habitation. Il est possible que ce formulaire vous rende admissible à une réduction de votre prime d'assurance.

A. INFORMATION GÉNÉRALE :

Nom et adresse de l'assuré : _____

_____

Compagnie d'assurance :_____ N° de police : _____

Série LYNX Touch _____ Autre

Type d'alarme : Protection antivol Feu Les deux

Installé par :_____ Entretenu par :_____

Nom Nom

_____

Adresse Adresse

B. AVERTISSEMENT (Insérez un V = Vol, F = Feu)

Avertisseur sonore local _____ Police _____ Pompiers _____

Centre de télésurveillance Nom : _____

Adresse: _____

Téléphone : _____

C. ALIMENTATION : C.A. : Avec bloc d'alimentation rechargeable

D. TEST : Tous les 3 mois Mensuellement Hebdomadaire Autre_____

(suite au verso)

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉDUCTION DE PRIME D'ASSURANCE

(suite)

E. EMPLACEMENT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE

Chambre de fournaise	Cuisine	Chambres	Grenier
Sous-sol	Salon	Salle à manger	Vestibule

F. EMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE DÉTECTION D'INTRUSION :

Porte avant	Porte du sous-sol	Porte arrière	Toutes les portes extérieures
Fenêtres du 1er étage	Toutes les fenêtres	Zones intérieures	

Toutes les ouvertures accessibles, y compris les puits de lumière et les bouches d'aération et d'air climatisé.

G. INFORMATION PERTINENTE ADDITIONNELLE :

_____

_____

_____

_____

_____

Signature : _____ Date: _____

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENTRETIEN TECHNIQUE

Le personnel de votre détaillant Honeywell est le plus qualifié pour faire l'entretien de votre système d'alarme. Il est recommandé d'établir un programme d'entretien périodique avec un technicien de cette entreprise.

Votre détaillant Honeywell local est :

Nom : _____

Adresse : _____

_____

Téléphone : _____

AVERTISSEMENT !

RESTRICTIONS DE CE SYSTÈME D'ALARME

Quoique ce système soit de conception avant-gardiste, il n'offre pas de garantie de protection contre le vol, le feu ou toute autre urgence. Tout système d'alarme, commercial ou résidentiel, peut faillir à la tâche pour plusieurs raisons. Par exemple :

- Un intrus peut s'introduire par une ouverture non protégée ou posséder des connaissances approfondies lui permettant de contourner un dispositif de détection ou de débrancher un dispositif d'avertissement d'alarme.
- Les détecteurs d'entrée par effraction (p. ex. les détecteurs à infrarouge passif), les détecteurs de fumée et plusieurs autres dispositifs de détection ne fonctionnent pas sans alimentation. Les dispositifs à piles ne fonctionneront pas sans piles, avec des piles faibles ou si ces piles sont mal installées. Les dispositifs qui sont alimentés par le courant alternatif seulement ne fonctionnent pas si cette alimentation est coupée, même brièvement.
- Les signaux des transmetteurs sans fil peuvent être arrêtés ou réfléchis par le métal avant qu'ils atteignent le récepteur d'alarme. Même si la trajectoire du signal a été récemment vérifiée par un test hebdomadaire, ce signal peut être bloqué ou dérivé par une pièce de métal placée dans son chemin.
- Un utilisateur peut ne pas atteindre assez rapidement un bouton de panique ou d'urgence.
- L'agence américaine « Federal emergency management Agency » Nous informe que même si les détecteurs de fumée ont joué un rôle clé dans la prévention des mortalités causées par le feu dans les résidences, il se peut que pour plusieurs raisons, ils n'avertissent pas assez vite dans 35 % des incendies. Voici quelques raisons pourquoi les détecteurs de fumée utilisés avec ce système ne fonctionneront peut-être pas : Les détecteurs de fumée peuvent avoir été installés incorrectement ou au mauvais endroit. Un incendie peut se déclarer dans un endroit ou la fumée n'atteindra pas les détecteurs, par ex. : les cheminées, les murs, les toits ou bien de l'autre côté d'une porte close. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas détecter un incendie sur un autre étage. Un détecteur au deuxième étage, par exemple, ne détectera pas un incendie au rez-de-chaussée ou au sous-sol. De plus, la sensibilité des détecteurs de fumée est limitée. Aucun détecteur de fumée ne peut être sensible à toutes les sortes d'incendie en tout temps. En général, les détecteurs ne peuvent pas toujours vous avertir des incendies causés par la négligence et les dangers, comme fumer au lit, les explosions violentes, les gaz d'échappement, le mauvais entreposage de matériaux inflammables, les circuits électriques surchargés, les enfants qui jouent avec des allumettes, les incendies criminels. Selon la nature du feu et/ou l'emplacement des détecteurs de fumée, même s'il fonctionne comme voulu, le détecteur peut ne pas donner un avertissement suffisant pour permettre à tous les occupants de sortir à temps et éviter des blessures ou la mort.
- Les détecteurs de mouvement passifs à infrarouge ne peuvent détecter une intrusion que dans des parties établies dans le schéma du manuel d'installation. Les détecteurs passifs à infrarouge ne couvrent pas une zone de protection volumétrique. Ils protègent différents rayons de protection et une intrusion ne peut être détectée que dans les zones couvertes par les rayons. Ils ne peuvent détecter le mouvement ou une intrusion de l'autre côté des murs, plafonds, planchers, portes closes, cloisons de verre, portes en verre ou châssis. L'altération, le masquage, la peinture ou la vaporisation de quelque produit que ce soit sur les miroirs, les fenêtres ou toute pièce optique du système peuvent réduire leur capacité de détection. Les détecteurs passifs à infrarouge sont sensibles aux variations de température; dès lors, lorsque la température ambiante de la zone protégée approche de 90 à 105 °F (32 à 40,5 °C), la performance de détection peut décroître.
- Les dispositifs d'alarme, tels que les sirènes, cloches et Klaxons peuvent ne pas avertir ou réveiller les personnes de l'autre côté d'une porte close ou entrouverte. Si les dispositifs d'alarme entrent en fonction sur un niveau autre que celui des chambres, alors, peut-être ne pourront-ils réveiller ou avertir les personnes qui se trouvent dans ces chambres. Même les personnes éveillées n'entendront peut-être pas le son de l'alarme si celui-ci est couvert par le bruit d'un système de son, de la radio, d'un climatiseur ou d'un appareil ménager ou même par la circulation automobile. Enfin, les dispositifs d'alarme, même s'ils ont un niveau sonore élevé, ne parviendront peut-être pas à avertir les malentendants ou réveiller des dormeurs profonds.
- Les lignes téléphoniques qui transmettent les signaux d'alarme d'un établissement à un centre de télésurveillance peuvent être en panne ou temporairement hors service. Des intrus expérimentés peuvent également saboter les lignes téléphoniques.
- Toutefois, même si le système réagit comme voulu à une urgence, les occupants peuvent ne pas avoir le temps de se prémunir contre une telle situation. Même si le système est sous télésurveillance, les forces de l'ordre ou le service d'incendie peuvent ne pas réagir au moment opportun.
- Comme tout autre appareil électrique, cet équipement peut défaillir. Même si cet équipement a été conçu pour une durée de vie d'au moins vingt ans, ses composants électroniques peuvent défaillir à tout moment.

Le manque d'entretien est la cause la plus commune du mauvais fonctionnement d'un système d'alarme lors d'une intrusion ou d'un incendie. Ce système d'alarme devrait être vérifié chaque semaine pour s'assurer que tous les détecteurs et les transmetteurs fonctionnent bien.
L'installation d'un système d'alarme peut vous rendre admissible à une réduction des primes d'assurance mais ce système ne peut pas remplacer votre assurance. Les propriétaires de commerces et de résidences et les locataires doivent continuer d'agir prudemment, de se protéger et d'assurer leur vie et leur propriété.

Nous continuons à imaginer et fabriquer des dispositifs de protection nouveaux et améliorés. Les utilisateurs de systèmes d'alarme se doivent à eux-mêmes et à leurs proches de connaître ces nouveaux produits.

– NOTES –

– NOTES –

– NOTES –

– NOTES –

– INDEX –

A

Accès au mode de test 74
Activation d'un dispositif 6
Activation d'une alarme d'urgence 30
Activer ou désactiver le mode carillon 31
Activer ou désactiver le mode vocal 32
Affichage des zones dont le contournement a été effacé 28
Affichages du système 80
Aide-mémoire pour le Renvoi d'appels du système ... 5
Ajouter un utilisateur 33
Alarmes 8
Alarmes de sortie 23
Armé DEL indicator 11
Armement du système dans le mode Instant (sans délai) 22
Armement en mode Partiel 18
Armement en mode Total 20
Autres fonctions 9
Avertissements audibles : 79

B

Balayage de points d'accès 61
Batterie 13, 49, 78, 79, 80,

C

Centre de message 5, 9
Centre de messages texte 6
Claviers auxiliaires 63
Code d'utilisateur 67
Code d'utilisateur maître 69
Code de contrainte 33
Code de domestique 33
Codes d'utilisateur 3, 33, 34, 35, 36, 37
Codes de sécurité 6,7,
Commandes téléphoniques à distance 67
Communicateur test du 74
Communication vocale 5
Communication vocale bidirectionnelle 5, 8
Conditions de pile faible pour les dispositifs sans fil 78
Configuration manuelle des PA 62
Configuration manuelle du point d'accès 62
Configuration WiFi 61
Configurer manuellement le point d'accès 62
Contenu Web 6
Contournement manuel de zones 27
Contrôle téléphonique 5
Courriel activités par 46

D

Déclencheurs 54
Définitions des affichages 12
Délai d'entrée 24, 25
Délai de sortie 23
Désarmer 9, 11, 23, 24, 25, 35, 48, 49, 66
Désarmer le système et faire taire les alarmes 25
Diaporama 69
Dispositifs 9, 47
Dispositifs de sortie [Z-Wave] 51
Dispositifs Internet mobiles 63

E

Écran ACL 14
Écran d'accueil 28
Écran Tableau de bord 14
Écrans de menu 16
Effacer les messages 41
En cas d'alarme de monoxyde de carbone 71
En cas d'incendie 71
Enregistrer un Message 40
Entrée en mode message 40
Entretien de routine 77
Exécution d'une scène 57

F

Faire taire la sonnerie d'alarme d'incendie/de monoxyde de carbone 71
Faire un appel 65
Fonction SMS 68
Fonctionnement du téléphone mains libres 9
Fonctions d'urgence 5
Fonctions de sécurité 9

H

Heure et date 9
Horaires 6, 9, 51, 53
Horloge en temps réel 5
Horloge/Calendrier 3, 5, 43, 44, 45

I

Information générale 17

L

Le système peut être armé 17
Lecture d'un message 41

M

Menu 9, 14
Menu non restreint..... 16
Menu principal 16
Menus..... 16
Menus de navigation..... 14
Microphone 11
Mode carillon 31
Mode de test 74
Mode vocal..... 32
Modes d'armement Partiel et Total 5
Modification d'un aide-mémoire (rappel) 60
Modifier une fonction planifiée..... 53
Modifier/Supprimer un utilisateur..... 36
Modifier/Supprimer une scène 56
Monoxyde de carbone 7

N

Nettoyage de l'écran tactile 77

P

Pile 78, 79
Pour redémarrer le délai de sortie lorsque le système est armé. 23
Prêt DEL Indicator 11
Programmation d'un aide-mémoire (rappel) 58
Programmation d'une scène 54
Programmation de fonctions planifiées 51
Protection contre l'incendie..... 7
Protection contre le vol..... 7

Q

Quand une alarme se produit..... 26
Quitter le mode de test..... 76

R

Redémarrage..... 75
Réglage de la date et de l'heure..... 43
Réglage Du Volume 9
Réglages du système..... 42
Règles..... 46
Remplacement de la batterie du système LYNX Touch 78
Répondre à un appel..... 65

S

Scènes..... 54, 56, 57
Schedules feature..... 6
Signification des voyants (DEL)..... 81
Supprimer un aide-mémoire (Rappel)..... 60
Supprimer une fonction planifiée..... 53
Système d'alarme d'incendie..... 7

T

Test par déplacement 74, 75
Test mode de..... 74
Touches d'urgence..... 3, 5, 29, 30
Touches de fonction..... 15
Types d'alarmes d'urgence..... 29

U

Une alarme d'incendie..... 29
Une urgence personnelle/alarme auxiliaire..... 29
Une urgence/alarme audible..... 29
Une urgence/alarme silencieuse..... 29
Utilisation de la fonction Téléphone mains libres..... 64

V

Vérification du système 74
Visionnement ou suppression des claviers enrôlés ... 63
Visionner des activités du système 38
Voir/joindre les réseaux WiFi disponibles..... 61

Z

Zones 7, 9, 16, 17, 27, 28, 31, 79, 86

Garantie limitée de deux ans

Honeywell International Inc., agissant par l'intermédiaire de son entreprise Security & Communications (le « vendeur »), 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 11747, garantit que ses produits sont libres de tout vice de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, sauf l'usure normale, pendant 24 mois à compter du code de date de fabrication. Toutefois, si l'acheteur présente une facture appropriée à l'égard du produit acheté et que cette facture porte une date ultérieure à la date de fabrication, le vendeur pourra, à son gré, considérer que la période de garantie commence à la date indiquée sur la facture. Sauf si la loi l'exige, la présente garantie limitée est offerte uniquement à l'acheteur et ne peut être transférée à un tiers. Durant la période de garantie applicable, le vendeur réparera ou remplacera, à son gré et sans frais, tout produit défectueux. Une telle réparation ou un tel remplacement constitue le recours exclusif de l'acheteur.

Le vendeur n'est assujetti à aucune obligation aux termes de la présente garantie limitée ou autrement dans les circonstances suivantes :

i) le produit est mal installé, appliqué ou entretenu;

ii) le produit est installé de manière non conforme aux paramètres d'exploitation indiqués, modifié ou mal entretenu ou réparé par une autre personne que le vendeur/service autorisé du vendeur/centre de réparation;

iii) le produit est endommagé par des phénomènes naturels extérieurs tels qu'un éclair, une saute de puissance, un incendie, une inondation, une force majeure ou un phénomène similaire;

iv) les défectuosités du produit résultent d'une modification non autorisée, d'une mauvaise utilisation, d'un acte de vandalisme, d'une modification des numéros de série ou d'autres facteurs non liés aux vices de matériaux ou de fabrication ou à une défaillance des piles de quelque type que ce soit utilisées avec les produits vendus aux termes des présentes.

Exceptions relatives à la garantie en ce qui concerne les produits Honeywell énumérés ci-après :
Contacts câblés et détecteurs de mouvement passifs à infrarouge – Le vendeur garantit les pièces des contacts câblés et des détecteurs de mouvement passifs à infrarouge conformément aux modalités de la garantie limitée ci-dessus pendant une période de cinq (5) ans à compter du code de date de fabrication.

EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITE MARCHANDE, D'ADAPTATION A UNE FIN PARTICULIERE OU AUTRE QUI DEPASSE LE CADRE DE LA DESCRIPTION FOURNIE AU RECTO DES PRESENTES. DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI, LE VENDEUR NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE DES DOMMAGES CONSECUTIFS, INDIRECTS, SPECIAUX OU PUNITIFS DECOULANT DU PRODUIT OU LIES A CELUI-CI DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT ET/OU DU NON-RESPECT DE LA PRESENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE RECLAMATION FONDEE SUR LA RESPONSABILITE, MEME SI LA PERTE OU LES DOMMAGES SONT CAUSES PAR LA NEGLIGENCE OU LA FAUTE DU VENDEUR ET MEME SI LE VENDEUR A ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE TELLES PERTES OU DE TELS DOMMAGES. Les descriptions de produits (fournies par écrit ou verbalement par le vendeur ou ses mandataires), caractéristiques techniques, échantillons, modèles, bulletins, dessins, diagrammes, esquisses techniques ou documents similaires utilisés par l'acheteur pour passer une commande visent uniquement à décrire les produits du vendeur et ne doivent pas être interprétés comme des garanties ou conditions expresses. Les suggestions faites par le vendeur ou ses mandataires au sujet de l'utilisation, de l'application ou du caractère approprié des produits ne doivent pas être interprétées comme des garanties ou conditions expresses, sauf si le vendeur confirme par écrit qu'il s'agit de garanties ou de conditions expresses. Le vendeur ne garantit pas qu'il n'y aura aucune atteinte à l'intégrité des produits qu'il vend ou que les produits qu'il vend ne seront pas contournés, qu'ils préviendront les blessures ou les pertes matérielles en cas de cambriolage, de vol, d'incendie ou autrement ou qu'ils constitueront dans tous les cas une protection ou un avertissement approprié. L'acheteur comprend qu'un système d'alarme dûment installé et entretenu permet uniquement de réduire le risque de cambriolage, de vol ou d'incendie sans avertissement, mais qu'il ne constitue pas une assurance ou une garantie qu'un tel événement ne se produira pas ou qu'il n'entraînera pas des blessures ou des pertes matérielles. PAR CONSEQUENT, LE VENDEUR NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE DES BLESSURES, DES DOMMAGES MATERIELS OU D'AUTRES PERTES FAISANT L'OBJET D'UNE RECLAMATION, Y COMPRIS UNE RECLAMATION SELON LAQUELLE LE PRODUIT N'AURAIT PAS DONNE DE SIGNAL D'AVERTISSEMENT. Toutefois, si le vendeur est tenu responsable, directement ou indirectement, de pertes ou de dommages à l'égard des produits qu'il vend, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, sa responsabilité n'excédera en aucun cas le prix d'achat du produit, dont le remboursement sera exigé à titre de dommages-intérêts extrajudiciaires et non d'amende, et il s'agira du recours exclusif et intégral pouvant être exercé contre le vendeur. Si votre produit devient défectueux pendant la période de garantie, veuillez communiquer avec votre installateur afin qu'il prenne des dispositions avec le vendeur pour le faire réparer ou remplacer conformément aux modalités des présentes. Le vendeur se réserve le droit de remplacer un produit défectueux sous garantie par un produit neuf, remis à neuf ou réusiné.

Honeywell

10 Whitmore Road
Woodbridge (Ontario) L4L 7Z4
Copyright © 2012 Honeywell International, Inc.

www.honeywell.com/security

800-10615FR 5/12 Rev. A